




ALPS

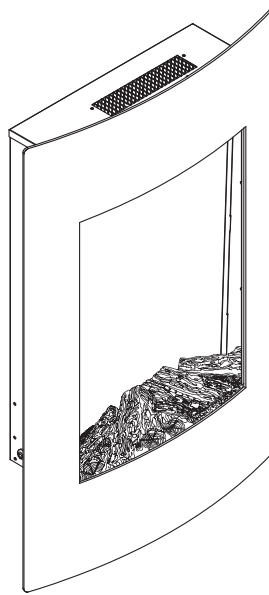

WALL MOUNTED ELECTRIC FIREPLACE / FOYER ÉLECTRIQUE MURAL
CHIMENEA ELÉCTRICA MONTADO EN LA PARED / 壁挂式电壁炉



INSTALLER / CONSUMER SAFETY INFORMATION
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATEUR / L'UTILISATEUR
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y DE LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR
组装人员/用户安全注意事项

WARNING

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, AN ELECTRICAL SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

AVERTISSEMENT

SI LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS CET AVIS NE SONT PAS SUIVIES AVEC EXACTITUDE, UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU UN INCENDIE PEUVENT SE PRODUIRE CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

ADVERTENCIA:

SI NO SE SIGUE DE FORMA ESTRUCTURA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL, PUEDE OCURRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO QUE PUEDE LLEGAR A DAÑAR EL PRODUCTO, PROVOCAR DAÑOS A LAS PERSONAS O INCLUSO LA MUERTE.

注意

若未按用户手册组装或使用电壁炉，有可能被触电或引起火灾导致财产损失，人身伤害。

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING APPLIANCE
LISEZ CE MANUEL AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL
POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR APARATOS
组装和使用该电壁炉前请先阅读用户手册

FOR YOUR SAFETY

(Service must be performed by a qualified service agency.)

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

(Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien agréé.)

NE RANGEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS D'ESSENCE OU D'AUTRES GAZ ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER.

PARA SU SEGURIDAD

(Cualquier servicio de reparación lo debe efectuar una agencia cualificada)

NO GUARDAR O USAR GASOLINA U OTROS VAPORES O LIQUIDOS INFLAMABLES CERCA DE ESTE U CUALQUIER OTRO APARATO.

为了您的安全

(维修必须由具有维修资质的机构或代理操作。)

请勿在电壁炉或其它家用电器的邻近区域放置或使用汽油、其它易燃气体或液体。

SAVE THESE INSTRUCTIONS/CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS/GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES/请保存用户手册



FOR CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE/ 售后服务:



1-855-837-2569



info@flamelux.com






IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O DUDA, MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO ADQUIRIÓ.

如果你有任何疑问，请在退货前邮件或电话售后服务人员。

Parts List

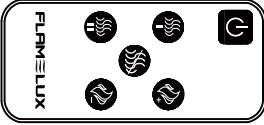Description	Illustration	Qty
Fireplace insert		1
Front panel		1
Remote control		1
Hanging bracket		1
Bottom metal plate		1
Wall Plug		4
Hanging bracket screw Metal plate screw		4
		4

Required Tools (not included)

Drill Philips Screwdriver	
------------------------------	--


Before you start

Unpack your fireplace the package and make sure you have all of the parts listed above. If parts are missing, please contact Customer service at info@flamelux.com or call 1-855-837-2569 immediately.

This appliance is designed for use as a supplementary heat source. It is not intended to be the main source of heat.

General

1. Read all instructions before using this appliance.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of this heater and keep them away from the sides and rear.
3. CAUTION: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
4. Always unplug this appliance when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified.
8. Do not use outdoors.
9. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
11. To disconnect this appliance, turn controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. Connect to properly grounded outlets only.
13. This appliance, when installed must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.1 Canadian Electrical code or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NEPA No. 70.
14. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage the heater.
15. To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
16. This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung on or near it.
17. Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to person.
18. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap(outlet/power strip).
19. Once the inner temperature of this insert reach to $85\pm 2^{\circ}\text{C}$, this insert will off-work automatically. To reset temperaturing limiting control, disconnect power using plug or main switch for 5 minutes.
20. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

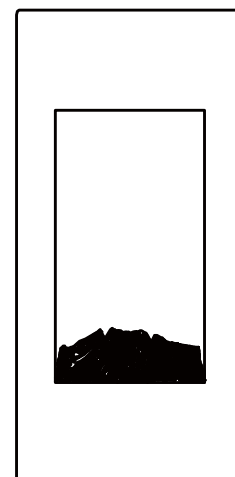

FLAME LUX™

LOCATING YOUR FIREPLACE

The fireplace must not be used until it is securely fastened to the wall. When choosing a location for your electric fireplace, ensure that the general instructions are followed. For best results, install the electric fireplace away from direct sunlight and dust.

Handling and unpacking

Before starting the installation of this fireplace, please read the following:

1. The installation should be carried out by two adults to avoid injury or damage. If for any reason it is considered too heavy, please obtain assistance.
2. When lifting the fireplace, always keep your back straight. Bend your legs and not your back. Avoid twisting at the waist. It is better to reposition your feet.
3. Avoid upper body / top heavy bending. Always bend from the knees rather than the waist. Do not lean forward or sideways while handling the heater.
4. Always grip the heater with the palm of the hand. Do not use the tips of fingers for support.
5. Always keep the heater as close to the body as possible. This will minimize the cantilever action.
6. Use gloves to provide additional grip.
7. Unpack the package and lift the product gently out of the box, put it on a flat surface with the front panel facing up.




Safety Warnings

1. Do not connect this heater to a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
4. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
5. If the glass becomes damaged, do not use the heater in order to avoid a hazard.
6. Always make sure the electrical socket is accessible and located adjacent to but not above the heater.
7. This heater must be mounted to the wall.


Installation tips

1. This heater must be fitted onto a flat wall. Ideally, install the heater directly to a brick wall, masonry surface or the internal wooden frame of a plasterboard wall. If the wooden frame behind the plasterboard is not accessible use a minimum of four heavy-duty anchors that are suitable for the weight of the heater.
2. We do not recommend that the heater be fitted to a wall covered in blown vinyl wallpaper, polystyrene tiles, etc.
3. It is important that the heater be never installed under a shelf or flammable materials such as curtains.
4. If the heater is to be mounted on to a plasterboard wall with wooden studs, make sure the wall is strong and stable enough to hold the weight of the appliance. The vapor control barrier must not be damaged, and the structural members of the house must not be damaged. We recommend minimum 12mm thick plasterboard.
5. Before drilling into walls, always check that there are no hidden wires, pipes, etc. Make sure that screws and wall plugs supplied are suitable for supporting the unit in your surface. Consult a qualified person if you are not sure.

Hardware

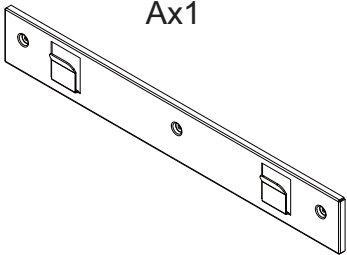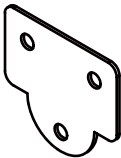 Ax1	 Bx1	 Cx4	 Dx4	 Ex4
---	--	--	--	--

Step 1

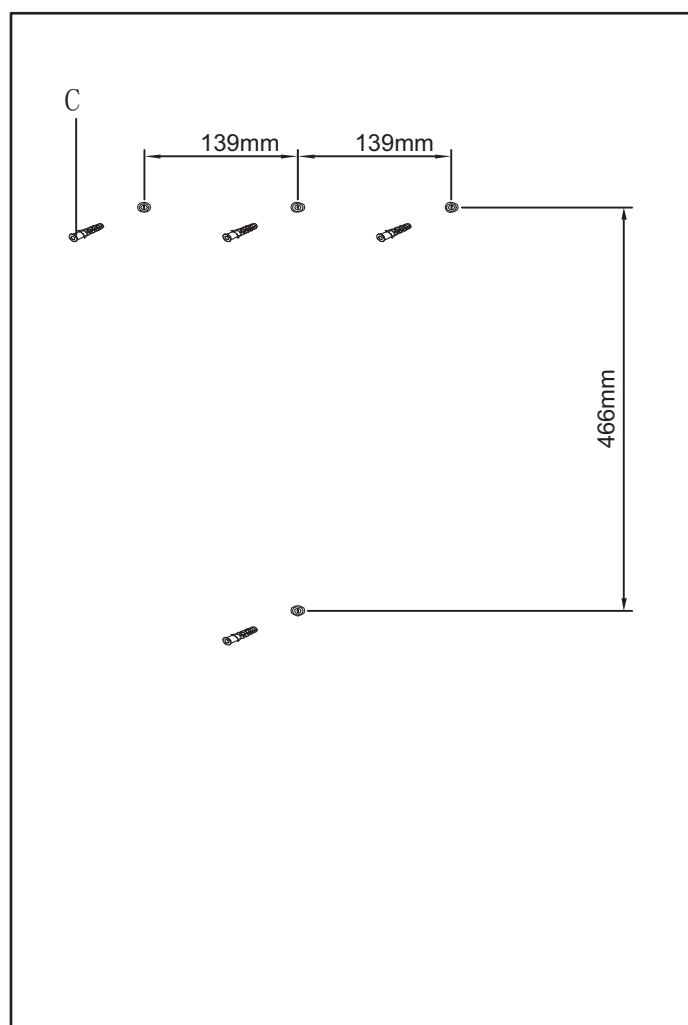


Fix wall plugs (C) into wall.

1. Drill 4 holes (8mm diameter, 40mm deep) into wall.
2. Insert wall plugs (C) into the drilled holes.
3. Please refer to the diagram for hole locations.
4. The distance of the three top holes should be at least 600mm away from the ceiling.

Note: Before drilling into walls, always check that there are no hidden wires, pipes, etc. Make sure that screws and wall plugs supplied are suitable for supporting the unit in your surface. Consult a qualified person if you are not sure.


Step 2

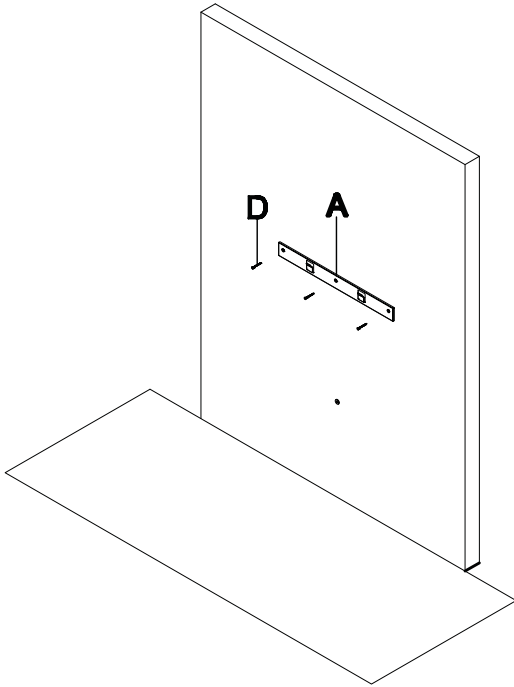

Attaching hanging bracket (A) into wall.

1. Holding the hanging bracket (A) to the drilled holes and insert screws (D) on the hanging bracket.
2. Screw the hanging bracket (A) in place with a Philips screwdriver.
3. The screw should be fully inserted, flush to the wall in order to avoid the screw head protruding over the bracket.
4. Ensure the hanging bracket is securely attached.


Step 3

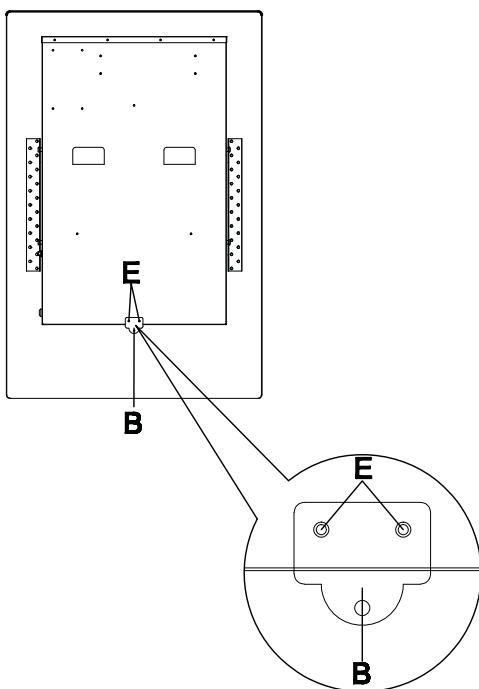

Attaching bottom metal plate (B) to the back of fireplace insert.

1. Turn the fireplace insert on its back side.
2. Align the bottom metal plate (B) with the screw holes located at the back of the fireplace insert.
3. Use screws (E) to attach securely in place.
4. Ensure the bottom metal plate (B) is securely attached.


Step 4

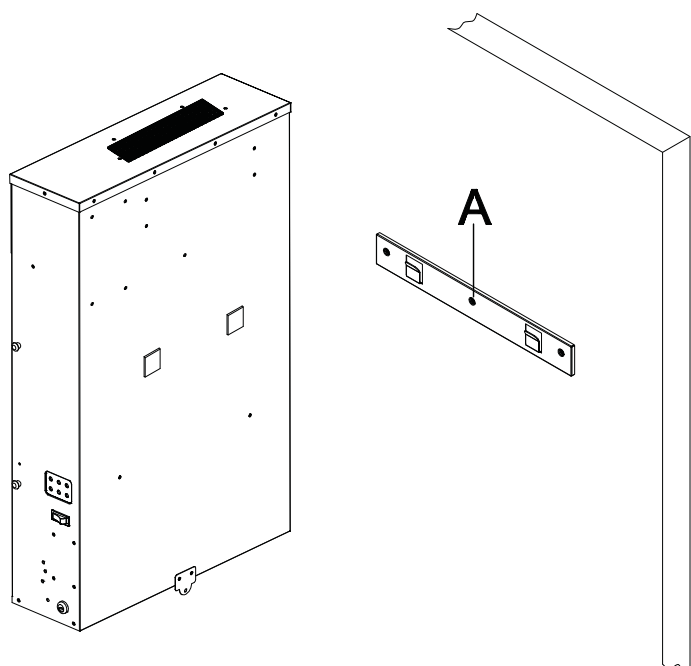

Hanging the fireplace insert onto the hanging bracket.

1. Check to make sure the hanging bracket (A) is securely attached to the wall.
2. Lift the fireplace insert and hang onto the hanging bracket.
3. Ensure the fireplace insert is securely installed onto the hanging bracket.
4. Check again that the distance from the top of the firebox is at least 400mm from the ceiling.


Step 5

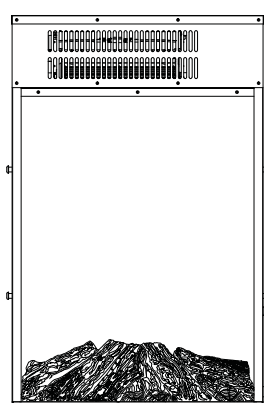

Locking the Fireplace insert to the wall.

1. Insert the screw (D) through the hole of the bottom metal plate (B).
2. Fully tighten the screw to secure the fireplace to the wall.
3. Ensure the fireplace is secured to the wall.


Step 6

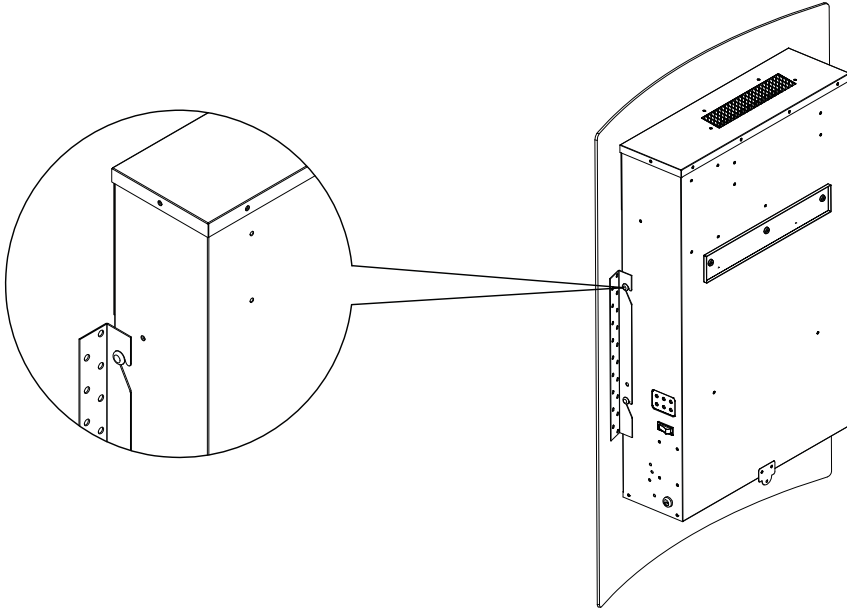

Installing the front panel.

1. Make sure the front panel is free of debris and dirt.
2. Hold the panel securely and hang it onto the fireplace hooks, located on the sides.
3. The panel should be secured on all four hooks on the fireplace.
4. Check to make sure the panel is securely in place.

Step 7

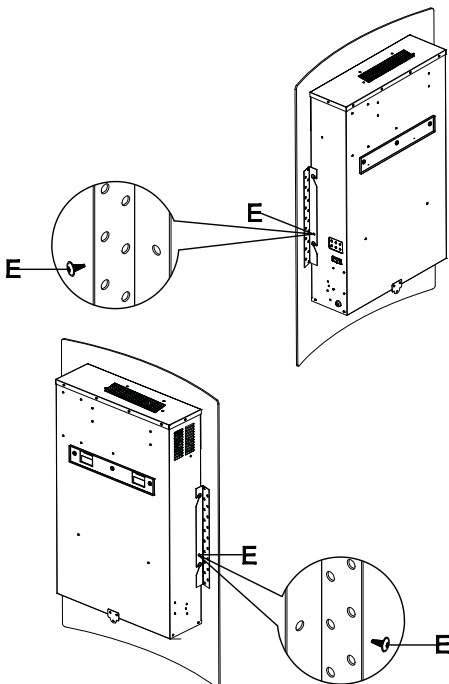

Attaching the front panel to the fireplace.

1. Locate the hole on both left and right sides and insert a screw (E) through the hook, into the fireplace insert.
2. Tighten screw to pass it through the hook, on both sides.
3. Ensure the front panel is secure.

Note: Tighten up the screw carefully, to avoid damage to the front panel.

SERVICE INSTRUCTIONS

USER INSTRUCTIONS

1. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
2. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
3. This fireplace is to be cleaned with a damp cloth (water) only. Do not use any abrasive cleaners on the unit.
4. Please unplug this fireplace when not in use.

TEMPERED GLASS INFORMATION

1. Under no circumstances should this product be operated with broken glass.
2. Do not strike or slam the glass.
3. Do not use abrasive cleansers to clean the glass.
4. This product uses tempered glass. Replacement of the glass supplied by the manufacturer should be done by a qualified service person.

WALL MOUNTED FIREPLACE SPECIFICATIONS

Dimensions(W x D x H)	22 7/8 x 6 1/4 x 34 1/2 inch 58 x 16 x 87.6 cm
Net Weight / Gross Weight	12.5 kg / 15.6 kg
Voltage	120V~
Frequency	60Hz
Watts	1500 W

ELECTRICAL CONNECTION

Preferably, the fireplace will be on a dedicated circuit as other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with 6ft. (1800mm) three prong cord, exiting from the rear of the fireplace. Plan the installation to avoid the use of an extension cord. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap(outlet/power strip).

GROUNDING INSTRUCTIONS

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown at A in figure 1.



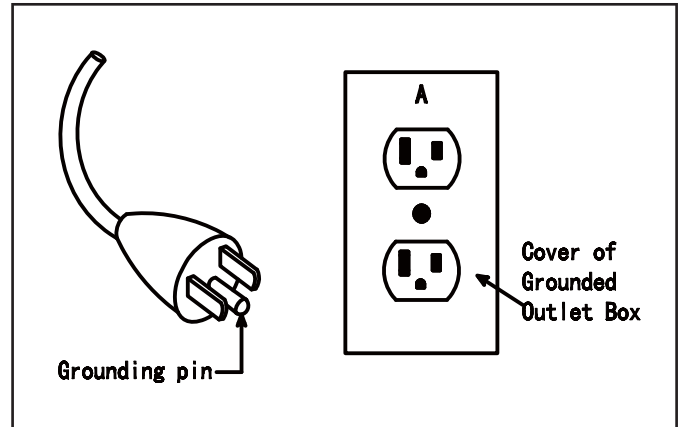


Figure 1 Grounding method

OPERATING INSTRUCTIONS

■ The figure below illustrates the control panel on the right side of the unit and the remote control.

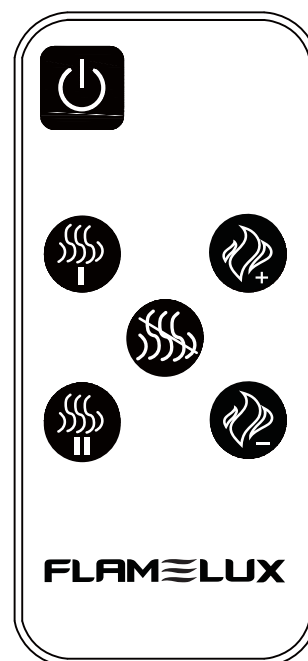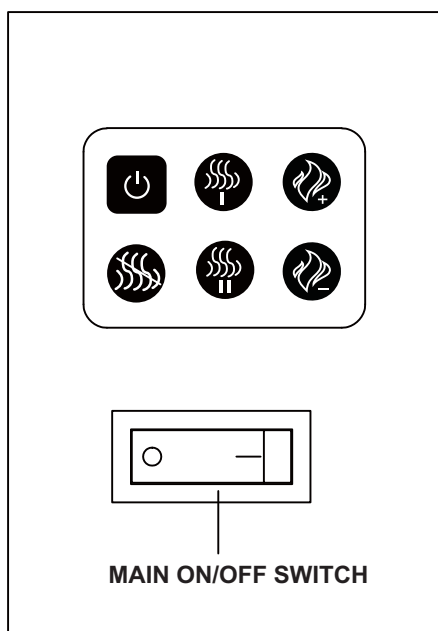

To turn unit on, press the main ON/OFF switch from "0" to "I". The switch will illuminate and it will beep one time. The unit will go into standby mode. To turn it off, please press the switch from "I" to "0". Now you can use either buttons next to the main ON/OFF switch or remote control to control the appliance.

POWER

POWER  : Press this button to turn the unit on. To turn it back to standby mode, press it again.

HEATER OFF

This button will turn off the heater and blower.

HEATER /

This button will turn on the power to the heater and blower.

The HEATER switch has two options  and .

Button  will activate the heater on the low setting (750W).

Button  will active the heater on the high setting (1500W).

FLAME /

Allows you to adjust the flame to suit your mood. Press button  to increase flame brightness and press button  to decrease flame brightness. You must press the button  several times to see the full flame effect.

As an important safety feature, the heating element is designed with a delayed activation sequence. Therefore, when the heater is turned on it will take several seconds for the unit to begin blowing hot air. Subsequently, the fan blower will continue to run for several seconds after the heater is turn off.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
1. No power.	1a. Check that unit is plugged into a standard 120V outlet.
2. Logs glow but flame effect does not work.	2a. Check to see if spinning motor is working. If not, call customer service.
3. Heater doesn't work, but Power and Heater switches / buttons are in the "ON" position.	3a. Turn all switches / buttons to the "OFF" position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes plug the unit back into wall outlet, and operate as normally.
4. Other reasons that may prevent the heater from working correctly: 4a. Incorrect operation. 4b. Defective heater switch. 4c. Defective heater assembly. 4d. Loose wiring. 4e. Dirty or clogged vents.	4a. Refer to operating instructions. 4b. Call customer service. 4c. Call customer service. 4d. Call customer service. 4e. Unplug the unit. Clear vent area of dust and debris. Wait ten minutes, plug the unit in again and turn on the heater.
5. Unusual sounds/noise.	5a. It is normal when the firebox is working. The noise comes from the fan that blows the heated air out of the firebox. A slight noise may also come from the motor that generates the flame. If it is unusual, check that the screws attaching the flame motor are tightened.
6. Remote control not response.	6a. Press the button with even motion and gentle pressure.
7. Flame effect operates, but heater does not blow warm air.	7a. Check that heater switch / button is in "on" position.
8. Problems with the assembly work.	8a. Call 1-855-837-2569.

MAINTENANCE

Periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is recommended. Make sure the unit is turned OFF and unplugged whenever you are cleaning the heater or fireplace.



WARNING: Make sure the power is turned off before proceeding. Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrical in accordance with national and local codes.

If repairing or replacing any electrical component or wiring, the original wire routing, colour coding and securing locations must be followed.



WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.



WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system.



WARNING: Disconnect power before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electrical shock or personal injury.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE

- 1) Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- 2) Check your heater cord and plug connections. A loose fitting outlet can cause the plug to overheat and/or cause a fire. Be sure plug fits tight in the outlet. Check frequently during use to make sure plug and outlet are not hot. If so, discontinue using heater and have outlet replaced by a qualified electrician.

Note: Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the other appliances.

- 3) Always unplug heater when not in use.
- 4) Do not operate heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- 5) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 6) Do not place any objects such as furniture, papers, clothes, and curtains closer than 3 feet (0.9 m) to the front of the heater and keep them away from the sides and rear when the heater is plugged in.
- 7) Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.

1 YEAR WARRANTY

BASIC WARRANTY :

The company warrants that this item is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this item in accordance with the Installation and operating instructions provided with the product at all times. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the company's inspection.
4. The company may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labour, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the company assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect, or consequential loss or damages arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties expressed or implied with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the company are hereby expressly excluded.

8. The company neither assumes nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to any accessories used in conjunction with the installation of this product.

THIS WARRANTY IS VOID IF :

- (a) The fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
- (b) Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
- (c) You do not have the original receipt of purchase.

IF WARRANTY SERVICE IS NEEDED :

Please note: When you open the carton, carefully check the unit and make sure there is no damage. If you have any problems with how the various functions operate, with internal damage of the product or missing parts, please contact info@flamelux.com. Do not attempt to do any service work yourself.



FOR CUSTOMER SERVICE:



info@flamelux.com



1-855-837-2569

The warranty is null and void if used in commercial or industrial applications.





Retailer: _____

Model Number: _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Liste des pièces

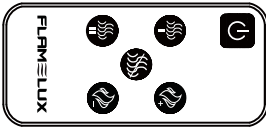Description	Illustration	Qté
Foyer		1
Panneau avant		1
Télécommande		1
Support de suspension		1
Plaque métallique inférieure		1
Cheville d'ancrage		4
Vis pour support		4
Vis pour plaque métallique		4

Outils requis (non compris)

Perceuse Tournevis cruciforme	 
----------------------------------	---

Avant de commencer


Déballez votre foyer électrique et vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées ci-dessus. Si des pièces sont manquantes, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au info@flamelux.com ou appelez le 1-855-837-2569 immédiatement.

Cet appareil est conçu pour être utilisé en tant que source de chaleur d'appoint. Il ne doit pas être utilisé comme source principale de chauffage.

Généralités

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.
2. La chaufferette devient très chaude lorsqu'elle est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas la peau non couverte toucher les surfaces chaudes. Gardez les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, draps, papiers, vêtements et rideaux à au moins 3 pi (90 cm) de la face avant de la cheminée et loin des côtés et de l'arrière.
3. **MISE EN GARDE** : Une attention particulière est nécessaire lorsque la chaufferette est utilisée par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées ou lorsqu'elle est laissée en marche sans surveillance.
4. Débranchez cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. N'utilisez pas la chaufferette si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil est défectueux ou s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Dans un tel cas, retournez la chaufferette au centre de service après-vente agréé pour réparation ou réglage électrique ou mécanique.
6. Toute réparation de cet appareil ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.
7. Cet appareil ne doit être modifié en aucune circonstance.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Cette chaufferette n'est pas destinée à être utilisée dans des salles de bain ou buanderies, ou tout endroit similaire. Ne placez jamais la chaufferette dans un endroit où elle risque de tomber dans une baignoire ou autre réservoir d'eau.
10. Ne faites pas passer le cordon électrique sous des tapis. Ne copvrez pas le cordon électrique de tapis, moquettes ou des objets similaires. Disposez le cordon d'alimentation dans un endroit où il ne sera pas piétiné.
11. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes à la position off (arrêt) puis débranchez la fiche de la prise murale.
12. Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant avec mise à la terre.
13. Une fois installé, cet appareil doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, conformément à la version en vigueur du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1., ou à la dernière édition du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 si le produit est installé aux États-Unis.

14. Évitez d'introduire ou de faire tomber des corps étrangers dans les fentes d'entrée et de sortie de l'air car cela pourrait provoquer des décharges électriques, causer un incendie ou endommager la chaufferette.
15. Pour réduire les risques d'incendie, ne bouchez pas les orifices d'entrée et de sortie de l'air. N'utilisez pas la chaufferette sur des surfaces molles, un lit par exemple, où les ouvertures pourraient être obstruées.
16. Cette chaufferette renferme des pièces chaudes, qui produisent des arcs et des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où sont manipulés ou entreposés de l'essence, de la peinture ou des produits inflammables. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un sèche-linge. Ne vous servez pas de cet appareil pour accrocher, sur sa surface ou à proximité de celui-ci, des décorations de Noël ou tout autre type de décoration.
17. Utilisez cet appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait provoquer un incendie ou occasionner des chocs électriques ou des blessures.
18. Branchez toujours les chaufferette directement dans la prise murale. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou de barre d'alimentation multiprises.
19. Si la température ambiante atteint $85 \pm 2^\circ\text{C}$, la chaufferette s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser le limiteur de température, déconnectez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur ou de la prise secteur durant 5 minutes.
20. Cet appareil digital de classe B conforme à la ICES-003 canadienne.

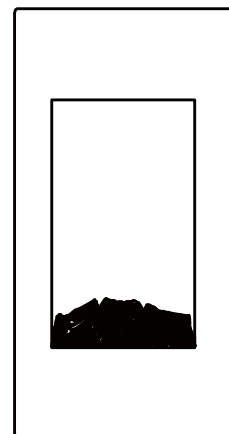

FLAMELUX™

EMPLACEMENT DU FOYER ÉLECTRIQUE

Le foyer ne doit pas être utilisé avant d'être solidement fixé au mur. Avant de choisir un emplacement pour votre foyer électrique, assurez-vous que les recommandations générales aient été respectées. Pour de meilleurs résultats, placer le foyer électrique loin des rayons directs du soleil et de la poussière.

Manipulation et déballage

Avant de commencer l'installation du foyer électrique, veuillez lire les directives suivantes:

- 1 L'installation doit être effectuée par deux adultes afin d'éviter le risque de blessures ou de dommages. Si l'appareil est trop lourd pour quelque raison que ce soit, veuillez obtenir de l'aide supplémentaire.
- 2 Gardez votre dos bien droit en soulevant le foyer électrique. Pliez vos jambes plutôt que votre dos. Évitez les mouvements de torsion à la taille; il vaut mieux changer la position de vos pieds.
- 3 Évitez les mouvements du haut du corps en transportant les charges lourdes. Pliez toujours les genoux plutôt que la taille. Ne vous penchez pas vers l'avant ou de côté lorsque vous soulevez le foyer.
- 4 Agrippez toujours le foyer avec la paume de la main; ne le tenez pas du bout des doigts.
- 5 Gardez toujours le foyer aussi près du corps que possible, pour minimiser la charge en surplomb.
- 6 Portez des gants pour une meilleure prise.
- 7 Déballiez le foyer et soulevez-le doucement hors de la boîte. Placez le foyer sur une surface droite, le panneau avant vers le haut.




Consignes de sécurité

1. Ne pas brancher cet appareil à un dispositif de programmation, une minuterie, un système de télécommande ou tout autre dispositif qui met l'appareil en marche automatiquement, car un risque d'incendie existe si l'appareil est couvert ou mal positionné.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
3. Afin d'éviter un risque lié à la réinitialisation du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être connecté à un dispositif de commutation externe, une minuterie, ou relié à un circuit qui est régulièrement déclenché par les services publics.
4. Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
5. Si le verre est endommagé, ne pas utiliser l'appareil afin d'éviter tout danger.
6. Assurez-vous toujours que la prise électrique est accessible et trouvé adjacent à, mais pas au-dessus du boîtier à feu.
7. Cette boîte à feu doit être montée au mur.


Conseils d'installation

1. Cet appareil doit être monté sur un mur droit. Idéalement, fixer l'appareil directement à un mur de brique, une surface de maçonnerie ou aux montants de bois d'un mur en placoplâtre. Si les montants en bois derrière le mur de placoplâtre ne sont pas accessibles, utilisez au minimum quatre chevilles d'ancrage ultra robustes, appropriées pour le poids du foyer.
2. Il n'est pas recommandé d'installer l'appareil sur un mur recouvert de papier peint en vinyle soufflé, de carreaux de polystyrène, etc.
3. Il est important que l'appareil ne soit pas installé sous une tablette ou des matériaux inflammables, tels que des rideaux.
4. Si l'appareil doit être monté sur un mur en placoplâtre ayant des montants en bois à l'arrière, vérifiez que le mur est suffisamment solide et stable pour soutenir le poids de l'appareil. Il est important que le pare-vapeur ne soit pas endommagé et que les éléments de structure de la maison ne soient pas endommagés. Nous recommandons une surface en placoplâtre de 12mm d'épaisseur au minimum.
5. Avant de percer les murs, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux cachés, etc. Assurez-vous que les vis et chevilles fournies sont appropriées pour supporter l'appareil dans votre surface. Consultez une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr.

Quincaillerie

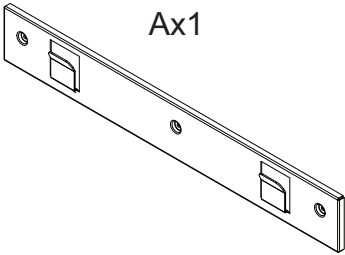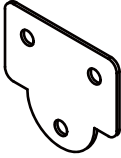 Ax1	 Bx1	 Cx4	 Dx4	 Ex4
---	--	--	--	--


Étape 1

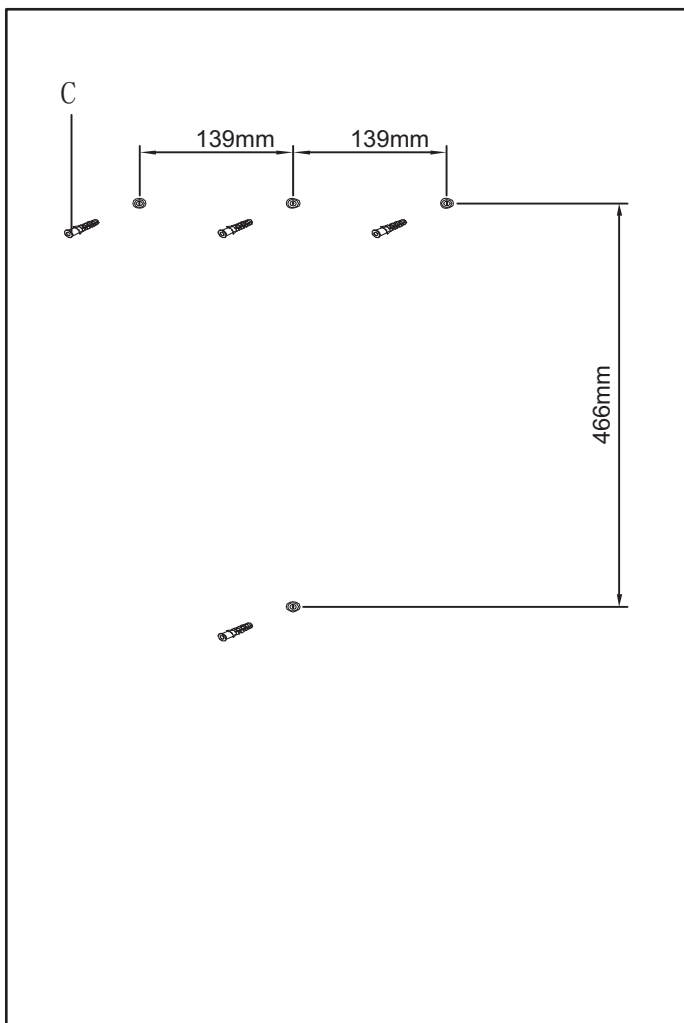


Fixer les chevilles d'ancrage (C) dans le mur.

1. Percez 4 trous (8 mm diamètre, 40 mm profondeur) dans le mur.
2. Insérez les chevilles d'ancrage (C) dans les trous percés.
3. Veuillez consulter le schéma pour l'emplacement des trous.
4. La distance entre les trois trous supérieurs devrait être au moins 600 mm du plafond.

Note : Avant de percer les murs, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux cachés, etc. Assurez-vous que les vis et chevilles fournies sont appropriées pour supporter l'appareil dans votre surface. Consultez une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr.

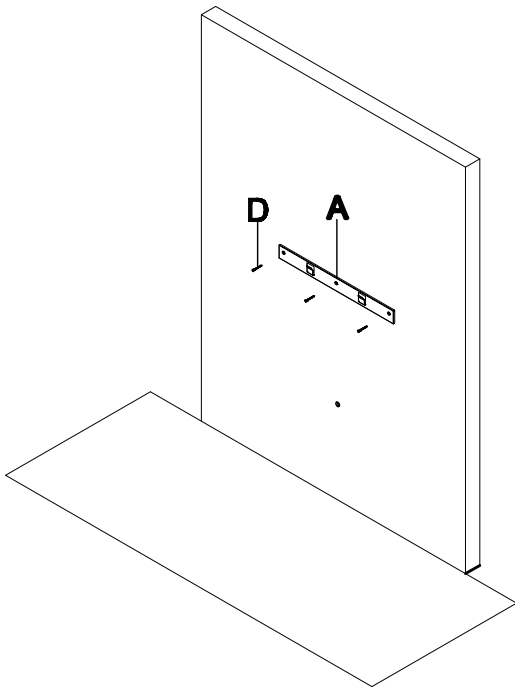
Étape 2**Fixation du support de suspension (A) au mur.**

1. Tout en plaçant le support de suspension (A) vis-à-vis les trous percés, insérez les vis (D) sur le support de suspension.
2. Vissez le support de suspension (A) en place à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. La vis devrait être entièrement insérée dans le mur, afin d'éviter que la tête de vis ne dépasse du support de suspension.
4. Vérifiez que le support de suspension (A) est solidement fixé en place.

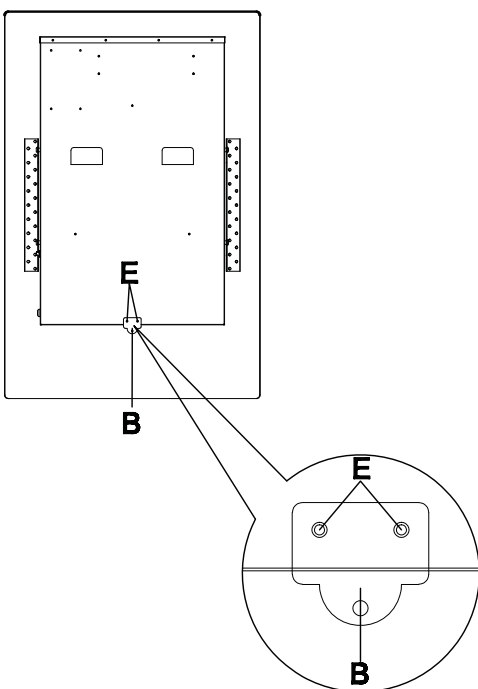
Étape 3**Fixation de la plaque métallique (B) à l'arrière du foyer.**


1. Tournez le foyer à l'envers.
2. Alignez la plaque métallique (B) avec les trous de vis situés à l'arrière du foyer.
3. Fixez la plaque en place à l'aide des vis (E).
4. Vérifiez que la plaque métallique (B) est solidement fixée en place.

Étape 4

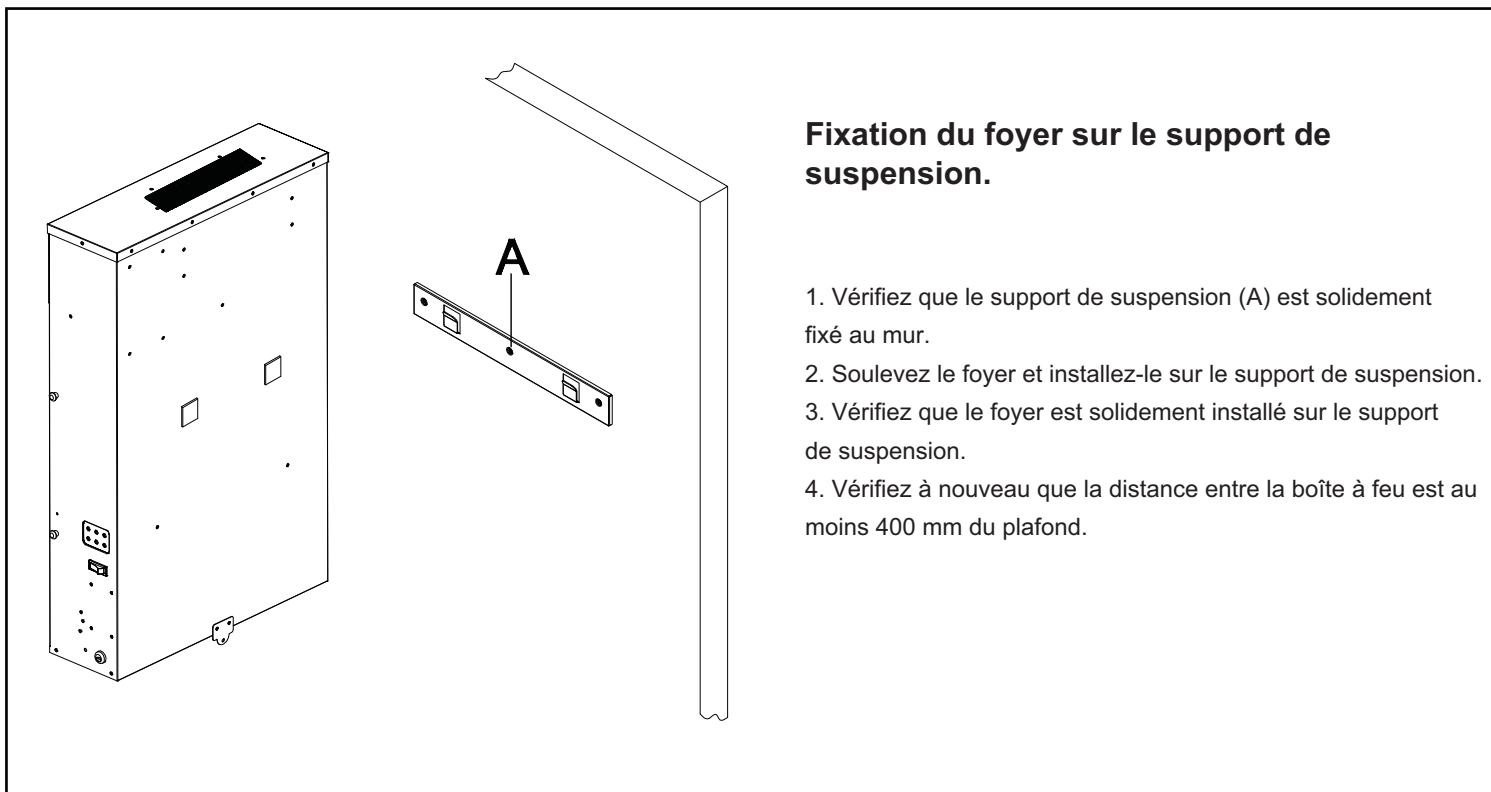


Étape 5

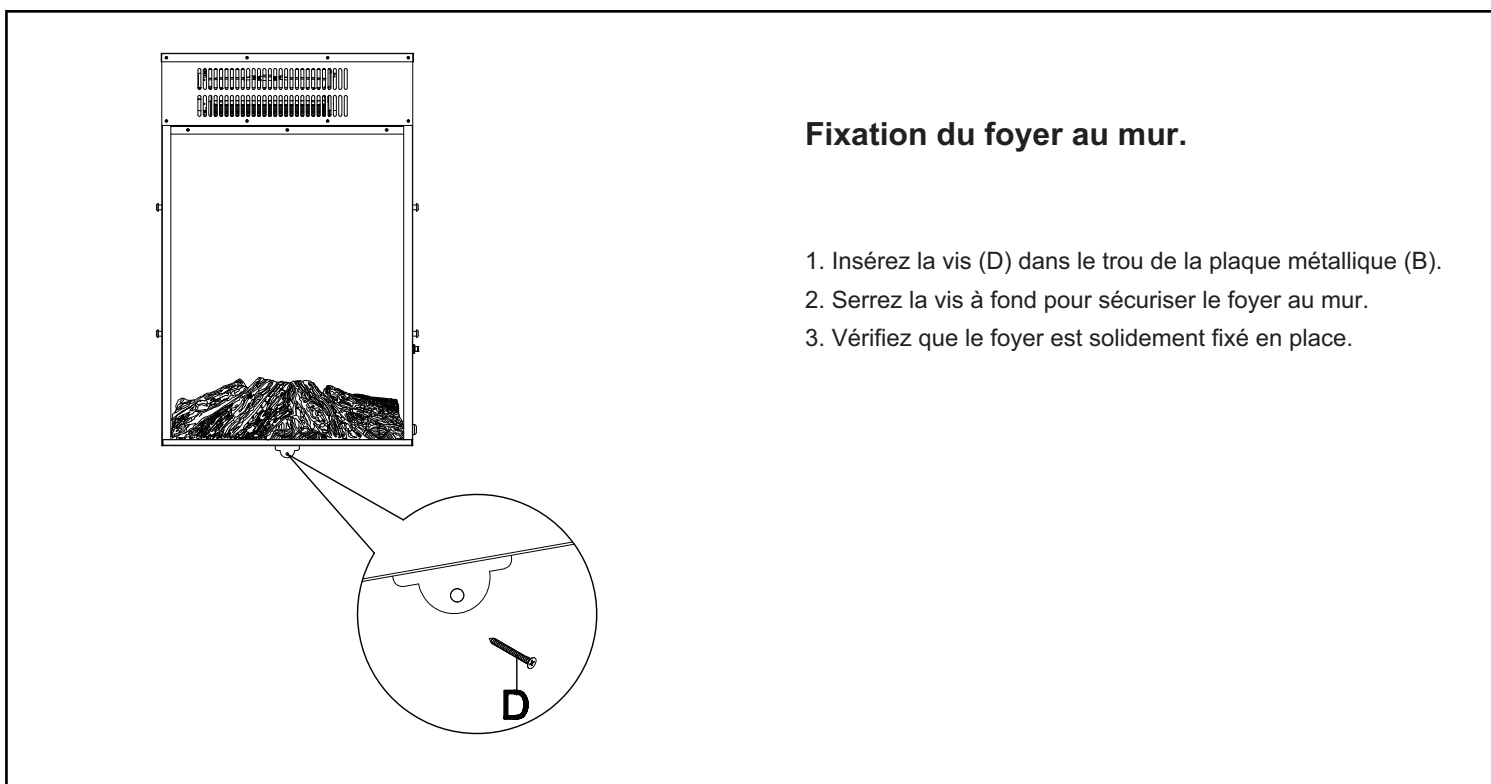

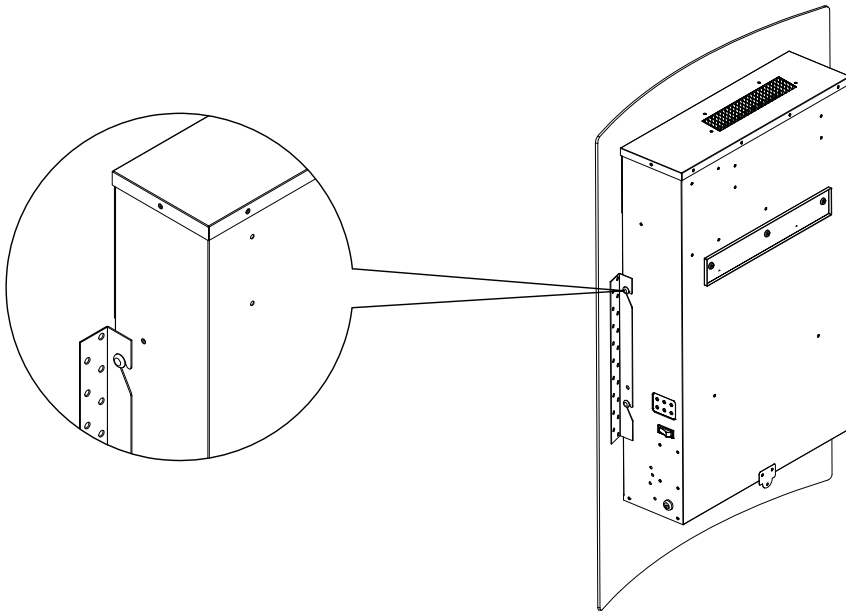Étape 6**Installation du panneau avant.**

1. Vérifiez que le panneau avant est exempt de débris et de saletés.
2. Tenez le panneau fermement et accrochez-le sur les crochets situés sur les côtés du foyer.
3. Le panneau avant devrait être sécurisé en place par les quatre crochets latéraux.
4. Vérifiez que le panneau avant est bien en place.

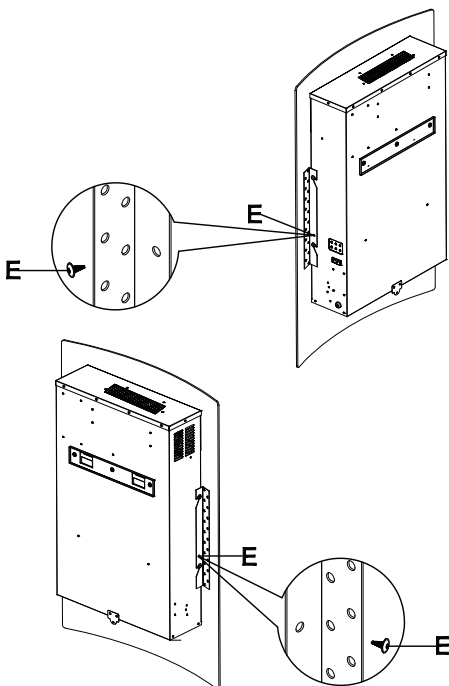Étape 7**Fixation du panneau avant au foyer.**

1. Localisez le trou sur les côtés gauche et droit du foyer, et insérez la vis (E) à travers le crochet, dans le foyer.
 2. Serrez une vis afin qu'elle passe à travers le crochet, sur les deux côtés.
 3. Vérifiez que le panneau avant est bien serré en place.
- Note: Serrez la vis avec précaution, pour éviter d'endommager le panneau avant.

RECOMMANDATIONS À L'UTILISATEUR

1. Toute réparation de cet appareil ne doit être effectuée que par une personne qualifiée.
 2. Cet appareil ne doit être modifié en aucune circonstance.
- Les pièces qui nécessitent une réparation doivent être adéquatement remplacées avant de réutiliser cet appareil.
3. L'appareil de chauffage peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humidifié d'eau uniquement. N'utilisez aucun nettoyant abrasif avec cette unité.
 4. Débranchez le foyer électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

INFORMATIONS SUR LE VERRE TREMPÉ

1. En aucune circonstance, cet appareil ne doit être utilisé avec un verre trempé brisé.
2. Ne fermez pas violemment la fenêtre en verre trempé et ne l'exposez pas à des chocs.
3. N'utilisez aucun nettoyant abrasif pour nettoyer le verre trempé.
4. Cet appareil utilise du verre trempé. Le verre fourni par le fabricant ne devrait être remplacé que par une personne qualifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FOYER MURAL

Dimensions (L x P x H)	22 7/8 x 6 1/4 x 34 1/2 po 58 x 16 x 87,6 cm
Poids net / Poids brut	12,5 kg / 15,6 kg
Tension	120V~
Fréquence	60Hz
Watts	1500 W

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Il est préférable de brancher l'appareil sur un circuit à part, car d'autres équipements sur le même circuit peuvent déclencher le disjoncteur ou faire sauter le fusible lorsque le foyer électrique est sous tension. L'appareil est livré avec un câble à trois brins de 1,8 m qui sort de l'arrière du foyer électrique. Planifiez l'installation de manière à éviter l'utilisation d'une rallonge. Branchez toujours le foyer directement à une prise secteur. N'utilisez jamais de rallonge électrique ou une barre d'alimentation multiprises.

DIRECTIVES DE MISE À LA TERRE

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 volts. Le câble électrique est équipé d'une prise illustrée dans la figure 1.



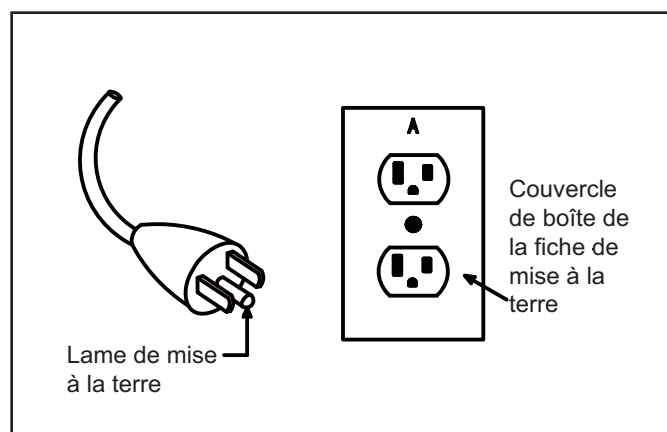


Figure 1 Méthode de mise à la terre

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

■ L'illustration ci-dessus décrit le panneau de contrôle sur le côté droit de l'appareil et la télécommande.

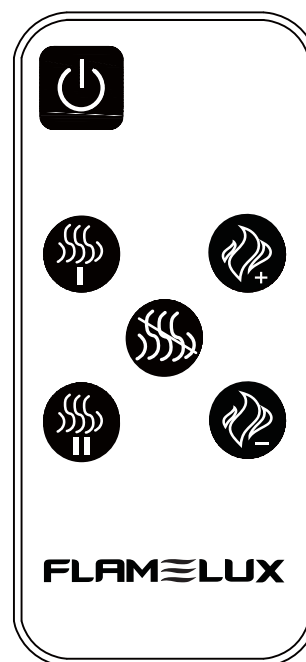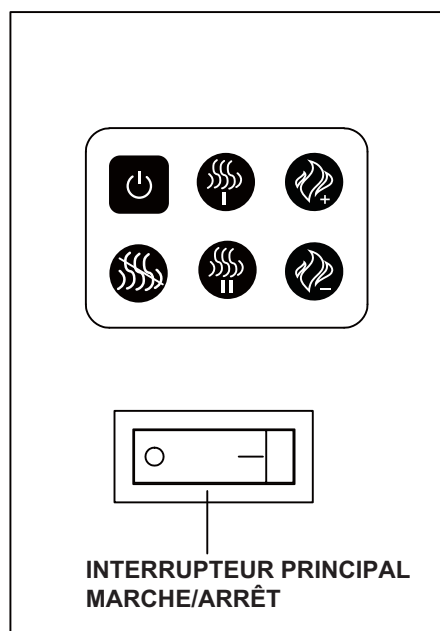

Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur l'interrupteur principal de "0" à "I". L'interrupteur s'illuminera et émettra un bip sonore. L'appareil se met en mode de veille. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur l'interrupteur principal de "I" à "0".

Maintenant, vous pouvez utiliser les boutons à côté de l'interrupteur principal MARCHE/ARRÊT ou sur la télécommande pour contrôler l'appareil.

ALIMENTATION

POUVOIR  : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Pour la mettre en mode veille, appuyez ce bouton de nouveau.

L'appareil de chauffage /

Ces boutons permettent de mettre en fonction le radiateur et le ventilateur. L'appareil de chauffage comporte deux réglages. En appuyant sur le bouton , l'appareil de chauffage fonctionne au réglage inférieur (750 W). En appuyant sur le bouton , l'appareil de chauffage fonctionne au réglage supérieur (1 500 W).

Pour une sécurité accrue, l'élément chauffant est muni d'un dispositif de retardement. Ainsi, lorsque le radiateur est mis en fonction, il s'écoule quelques secondes avant que le ventilateur commence à souffler de l'air chaud. De même, le ventilateur continue de fonctionner durant quelques secondes après la mise hors fonction du radiateur.

ARRÊT DE CHAUFFAGE

Ce bouton permet de mettre hors fonction le radiateur et le ventilateur.

FLAMMES /

Ces boutons vous permettent de régler les flammes à votre goût. Appuyez sur le bouton  pour augmenter l'intensité des flammes et appuyez sur le bouton  pour réduire l'intensité des flammes. Il faut appuyer sur le bouton  à quelques reprises pour obtenir l'effet de flammes maximum.

GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
1. Pas de courant.	1a.Vérifiez si l'unité est branchée dans une prise standard de 120V.
2. Les bûches sont illuminées, mais l'effet de flamme ne fonctionne pas.	2a.Vérifiez pour voir si le moteur du fileur fonctionne. Sinon, appelez le service client.
3. Le chauffage ne fonctionne pas, mais les interrupteurs / boutons de courant et de chauffage sont en marche.	3a.Placez tous les interrupteurs / boutons à l'arrêt (OFF) et dé branchez l'appareil de la prise murale pendant 5 minutes. Après 5 minutes, rebranchez l'appareil dans la prise murale, et remettez l'appareil en marche.
4. D'autres raisons qui peuvent empêcher le bon fonctionnement du foyer électrique:. 4a.Fonctionnement incorrect. 4b.Interrupteur de chauffage défectueux. 4c.Ensemble de chauffage défectueux. 4d.Câblage desserré. 4e.Événements sales ou bouchés.	4a.Consultez les directives d'utilisation. 4b.Communiquez avec le service à la clientèle. 4c.Communiquez avec le service à la clientèle. 4d.Communiquez avec le service à la clientèle. 4e.Débranchez l'appareil. Nettoyez les événements de la poussière et des débris. Attendez 10 minutes, branchez l'appareil à nouveau et remettez-le en marche.
5. Sons anormaux/bruit.	5a. Un certain bruit est normal quand le foyer fonctionne. Le bruit vient du ventilateur qui pousse l'air chaud. Un léger bruit peut également venir du moteur qui produit la flamme. Si l'appareil est plus bruyant que d'habitude, vérifiez si les vis du moteur de flamme sont bien serrées.
6. Télécommande ne répond.	6a. Appuyez sur le bouton avec même mouvement et pression légère.
7. L'effet de flamme fonctionne, mais le ventilateur ne souffle pas d'air chaud.	7a.Vérifiez que l'interrupteur / bouton de chauffage est bien réglé à "on".
8. Problèmes avec l'assemblage du produit.	8a.Appelez 1-855-837-2569.

ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer périodiquement le ventilateur/radiateur. Assurez-vous de mettre l'appareil hors fonction et de le débrancher avant de le nettoyer.



AVERTISSEMENT : assurez-vous de mettre l'appareil hors fonction avant de commencer. Toute réparation de nature électrique ou tout câblage de cet appareil doit être réalisé par un électricien qualifié selon les codes national et local en vigueur.

Lors de la réparation ou du remplacement de tout composant électrique ou de tout câblage, l'acheminement des fils, le chromocodage et les points de fixation d'origine doivent être respectés.



AVERTISSEMENT : le câblage de la prise de courant doit respecter le code du bâtiment local et toute autre réglementation applicable pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas ce foyer si une de ses pièces a été immergée. Faites alors immédiatement appel à un technicien qualifié pour inspecter le foyer et remplacer au besoin toute pièce du système électrique.



AVERTISSEMENT : débranchez l'appareil avant d'entreprendre tout entretien ou nettoyage, afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.

AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE

- 1) Branchez toujours le foyer directement dans une prise de courant. N'utilisez jamais de rallonge ni de barre multiprise.
- 2) Vérifiez le branchement du cordon et de la fiche du radiateur. Toute connexion desserrée risque d'entraîner une surchauffe et un incendie. Assurez-vous que la fiche entre bien dans la prise de courant. Durant l'utilisation, vérifiez fréquemment s'il y a surchauffe au niveau de la connexion de la fiche dans la prise de courant. Le cas échéant, cessez d'utiliser le foyer et faites remplacer la prise de courant par un électricien qualifié.

Remarque : un foyer utilise davantage de courant que les petits électroménagers et risque de faire surchauffer la prise de courant, même si ce n'est pas le cas avec d'autres appareils.

- 3) Débranchez toujours le radiateur après usage.
- 4) N'utilisez jamais le radiateur si son cordon ou sa fiche est endommagé, ou s'il a subi une anomalie, une chute ou des dommages. Le cas échéant, jetez le radiateur ou confiez-le à un centre de service après-vente autorisé pour le faire vérifier ou réparer.
- 5) N'acheminez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec une carpe, un tapis ou tout autre revêtement semblable. N'acheminez pas le cordon sous un meuble ou un électroménager. Éloignez le cordon des zones achalandées et des endroits posant un risque de trébuchement.
- 6) Ne placez aucun objet comme des meubles, du papier, des vêtements ou des rideaux à moins de 3 pieds (0,9 m) du devant du radiateur et éloignez ces objets des côtés et de l'arrière du radiateur lorsque ce dernier est branché.
- 7) Ne placez pas le radiateur près d'un lit, car des objets comme un oreiller ou une couverture pourraient en tomber et être enflammés par le radiateur.

1 AN DE GARANTIE

GARANTIE DE BASE :

La compagnie garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une période d'un an après la date d'achat, selon les conditions et les restrictions suivantes.

1. Respectez en tout temps les directives d'installation et le mode d'emploi fournis avec ce foyer électrique lorsque vous installez et que vous utilisez ce produit. Toute modification, tout abus volontaire, accident ou mauvais usage de l'appareil annulera cette garantie.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est offerte au propriétaire d'origine, à condition que l'achat ait été effectué chez un fournisseur autorisé du produit.
3. Cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement des pièces dont la défectuosité est attribuable à la main-d'oeuvre ou aux matériaux, à condition que les pièces aient fait l'objet de conditions normales d'utilisation et d'entretien, et que le défaut ait été confirmé par une inspection du compagnie.
4. La compagnie peut, à sa discrétion, se décharger entièrement de toute obligation se rapportant à cette garantie en remboursant le prix de gros de la ou des pièces défectueuses.
5. Tous les frais et dépenses d'installation, de main-d'oeuvre, de construction, de transport ou autres causés par une pièce défectueuse, une réparation, un remplacement ou autre, ne sont pas couverts sous la présente garantie et la compagnie n'assume aucune responsabilité à cet égard.
6. Le propriétaire ou l'utilisateur assume tous les risques, le cas échéant, incluant le risque de pertes ou dommages directs, indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation de l'appareil ou de l'incapacité à utiliser l'appareil, sauf conformément aux dispositions de la loi.
7. Toutes les autres garanties expresses ou tacites ayant trait au produit, ses composantes et ses accessoires ainsi que toute autre obligation ou responsabilité du compagnie sont expressément

exclues par les présentes.

8. La compagnie n'assume ni n'autorise un tiers à assumer, en son nom, toute autre responsabilité quant à la vente de ce produit.

9. Les garanties telles que décrites dans ce document ne s'appliquent pas aux accessoires utilisés conjointement avec l'installation de ce produit.

CETTE GARANTIE EST NULLE ET NON AVENUE SI :

- (a) Le foyer électrique est exposé à de longues périodes d'humidité ou de condensation.
- (b) Toute modification, tout abus volontaire, accident ou mauvais usage de l'appareil.
- (c) Vous n'avez pas le reçu de vente original.

SI UN SERVICE SOUS GARANTIE EST REQUIS :

Remarque : Lorsque vous ouvrez l'emballage, vérifiez si l'appareil est endommagé. Pour toute question sur le mode d'emploi des différentes fonctions ou si vous constatez des dommages internes ou que des pièces sont manquantes, veuillez communiquer avec info@flamelux.com.

N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.



SERVICE À LA CLIENTÈLE :



info@flamelux.com



1-855-837-2569

Cette garantie est nulle et non avenue si l'appareil est utilisé à des fins commerciales ou industrielles.




Détaillant: _____

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Lista de Piezas

Descripción	Ilustración	Cantidad
Inserto de chimenea		1
Panel frontal		1
Control remoto		1
Soporte de suspensión		1
Placa del metal inferior		1
Enchufe de pared		4
Tornillo de soporte colgante Tornillo de placa del metal		4
		4

Herramientas necesarias (no incluidas)

Taladro Destornillador de Philips	 
--------------------------------------	---

Antes de que usted comience


Desempaque su chimenea el paquete y asegúrese de que usted tener todas las piezas listadas arriba. Si se encuentra una avería de las piezas, por favor entre en contacto con el servicio de atención al cliente en info@flamelux.com o llame por 1-855-837-2569 inmediatamente.

Esta aplicación se diseña para el uso como fuente de calor suplementaria. No se piensa para ser la fuente principal de calor.

Aspectos Generales

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.
2. Este calefactor está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, evite el contacto de la superficie caliente con la piel. Mantener materiales combustibles, como muebles, almohadas, sábanas, papeles, ropa y cortinas a más de 0,9m de la parte frontal del calefactor, de la parte trasera y de sus lados.
3. **PRECAUCIÓN:** se debe tomar una gran precaución cuando el calefactor sea usado por, o esté cerca de un niño o por discapacitados y cuando el calefactor esté funcionando sin nadie a su alrededor.
4. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
5. No ponga en funcionamiento el calefactor cuando el cable o enchufe presente algún tipo de daño o después del mal funcionamiento del aparato, se haya caído o dañado de alguna manera. Envíe el calefactor al servicio técnico para su inspección, reparación o ajuste mecánico o eléctrico.
6. La reparación de este aparato tan sólo la podrá realizar un técnico cualificado.
7. Bajo ninguna circunstancia se debería modificar este aparato.
8. No usar en sitios abiertos.
9. Este calefactor no está diseñado para ser usado en baños, zonas de lavado y sitios similares de interior. Nunca ponga el calefactor en sitios donde pueda caer en una bañera o en otro tipo de superficie con agua.
10. Los cables bajo la alfombra. No cubra los cables con alfombras pequeñas, tapete u otro tipo de cubierta. No coloque el cable bajo muebles o electrodomésticos. Mantenga el cable fuera de la zona de paso o donde no pueda ser pisado.
11. Para desconectar este aparato, ponga los controles en la posición OFF, luego retire el enchufe de la toma de corriente.
12. Conecte el aparato a tomas de corriente conectadas correctamente.
13. Este aparato, una vez instalado, debe ser conectado eléctricamente de acuerdo con la normativa local, con la normativa actual eléctrica canadiense CSA C22.1 o para instalaciones en EE. UU seguir la normativa local y la normativa eléctrica nacional, ANSI/NFPA N°70.

14. No insertar o permitir objetos foráneos que entren en algún conducto de ventilación o apertura ya que puede causar descarga eléctrica, incendio o dañar el calefactor.
15. Para prevenir un posible incendio, no bloquear los canales de aire. No usar en superficies blandas, como una cama, donde se puede producir la obstrucción de los conductos de ventilación.
16. Este calefactor tienen piezas calientes y chispeantes en su interior. No usar en zonas donde se use o se guarde pintura, gasolina o líquidos inflamables. Este aparato no se debería usar como un tendedero para la ropa, ni como superficie para los calcetines de navidad o decoraciones.
17. Usar este aparato solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso que se haga del mismo y que no esté recomendado por el fabricante puede causar incendio, descarga eléctrica o daño a personas.
18. Enchufe siempre los calefactores directamente a la toma de corriente y nunca utilice una alargadera o cable intermediario.
19. Cuando la temperatura interior de este aparato alcanza los 85+/-2°C, se apagará automáticamente. Para restablecer el control de temperatura límite, desconectar el aparato usando el interruptor principal durante 5 minutos.
20. Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

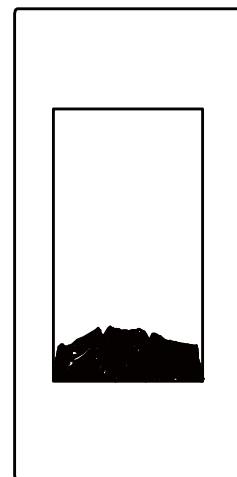

FLAMELUX™

**COLOCAR
SU CHIMENEA**

No debe ser utilizado antes de ser firmemente fijado en la pared. Asegúrese de que sigue las instrucciones a la hora de elegir la ubicación para la chimenea. Además, para lograr el mejor efecto, instale la chimenea eléctrica alejado de la luz directa del sol y el polvo.

Manejo y desempaque

Antes de comenzar la instalación de esta chimenea, lea por favor el siguiente:

1. La instalación se debe realizar por dos adultos para evitar lesión o daño. Si por cualquier motivo se considera demasiado pesado, obtenga por favor la ayuda.
2. Al levantar la chimenea, siempre mantenga su parte posterior recta. Doble sus piernas y no su parte posterior. Debe evitar torcer en la cintura. Es mejor colocar sus pies de nuevo.
3. Evite el cuerpo superior/el dobléz demasiado pesado por arriba. Doble siempre de las rodillas bastante que la cintura. No incline delantero u oblicuo mientras que maneja el calentador.
4. Agarre siempre el calentador con la palma de la mano. No utilice las extremidades de los dedos para la ayuda.
5. Guarde siempre el calentador tan cerca al cuerpo como sea posible. Esto minimizará la acción de la viga voladiza.
6. Utilice los guantes para proporcionar el apretón adicional.
7. Desempaquete el paquete y levante el producto suavemente de la caja, póngalo en una superficie plana con el panel frontoal que hace frente para arriba.




Advertencias de la seguridad

1. No conecte este calentador con un programador, un contador de tiempo, un sistema teledirigido separado o ningún otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, puesto que existe un riesgo de fuego si el calentador se cubre o se coloca incorrectamente.
2. Si se daña el cordón de la fuente, debe ser substituido por el fabricante, su agente del servicio o las personas semejantemente calificadas para evitar un peligro.
3. Para evitar un peligro debido al reajuste inadvertido del recorte termal, esta aplicación no se debe suministrar a través de un dispositivo externo de la transferencia, tal como un contador de tiempo, o conectar con un circuito que sea cambiado regularmente por intervalos por la utilidad.
4. No utilice este calentador en los alrededores inmediatos de un baño, de una ducha o de una piscina.
5. Si el vidrio se daña, no utilice el calentador para evitar un peligro.
6. Asegúrese de siempre que el zócalo eléctrico sea accesible y localizado adyacente pero no sobre al calentador.
7. Este calentador se debe montar a la pared.


Recordatorios de la instalación

1. Este calentador se debe caber sobre una pared plana. Idealmente, instale el calentador directamente a una pared de ladrillo, a la superficie de la albañilería o al marco de madera interno de una pared del cartón yeso.
2. No recomendamos que el calentador esté cabido a una pared cubierta en las tejas sopladas del papel pintado y en el poliestireno del vinilo, etc.
3. Es importante que el calentador nunca esté instalado bajo un estante o materiales inflamables tales como cortinas.
4. Si se va el calentador a ser montado encendido a una pared del cartón yeso con los pernos prisioneros de madera, asegúrese de que la pared sea fuerte y bastante estable llevar a cabo el peso de la aplicación. La barrera del control del vapor no debe ser dañada, y los miembros estructurales de la casa no deben ser dañados. Recomendamos el cartón yeso grueso del mínimo 12mm.
5. Antes de perforar en las paredes, compruebe siempre que no hay alambres ocultos, los tubos, etc. se aseguran de que los tornillos y los enchufes de pared suministrados sean convenientes para apoyar la unidad en su superficie. Consulte a una persona calificada si usted no está seguro.

Hardware

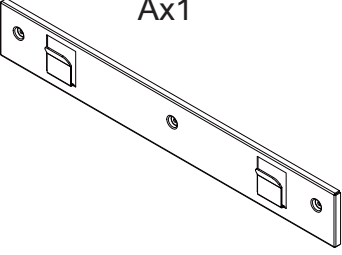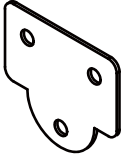 Ax1	 Bx1	 Cx4	 Dx4	 Ex4
---	--	--	--	--

Paso 1

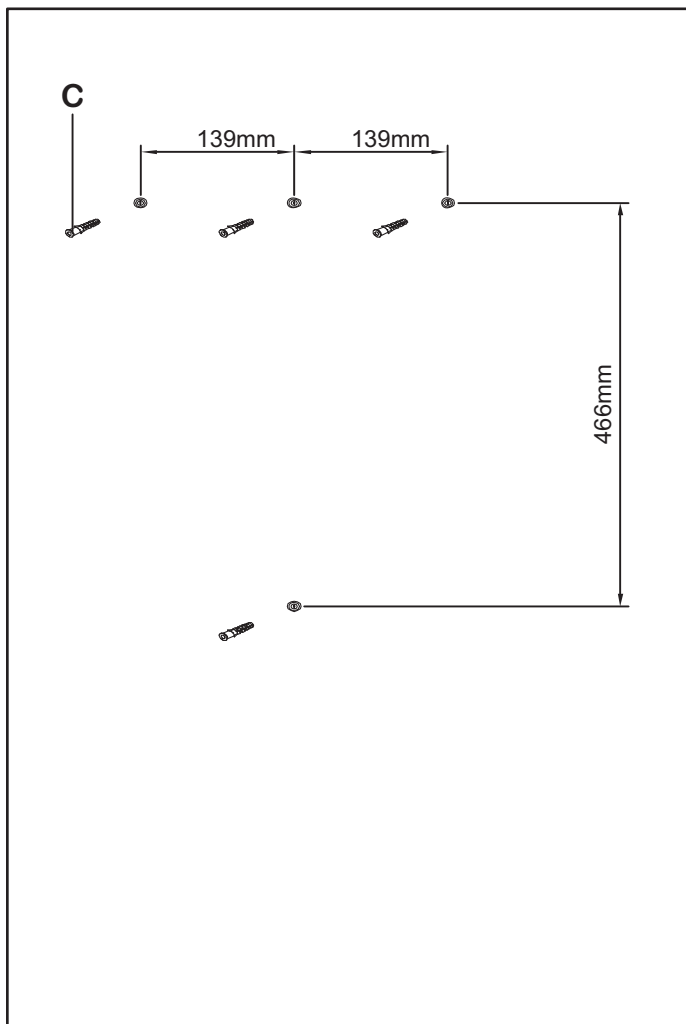


Fije los enchufes de pared (C) en la pared.

1. Perfore 4 agujeros (diámetro de 8mm, 40mm profundos) en la pared.
2. Inserte los enchufes de pared (C) en los agujeros perforados.
3. Refiera por favor al diagrama para las ubicaciones del agujero.
4. La distancia de los tres agujeros superiores será por lo menos 600mm lejos del techo.

Nota: Antes de perforar en las paredes, compruebe siempre que no hay alambres y tubos ocultos, etc. Asegúrese de que los tornillos y los enchufes de pared suministrados sean convenientes para apoyar la unidad en su superficie. Consulte a una persona calificada si usted no está seguro.


Paso 2

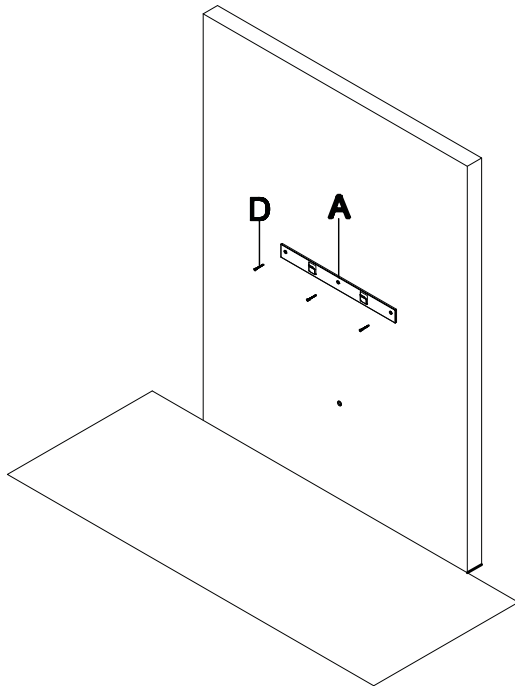

Ate el soporte colgante (A) en la pared.

1. Llevando a cabo el soporte colgante (A) a los agujeros perforados y a los tornillos del inserto (D) en el soporte colgante.
2. Atornille el soporte colgante (A) en el lugar con un destornillador de Philips.
3. El tornillo se debe insertar completamente, rasante a la pared para evitar la cabeza de tornillo que resalta sobre el soporte.
4. Asegúrese que el soporte de la ejecución esté atado con seguridad.


Paso 3

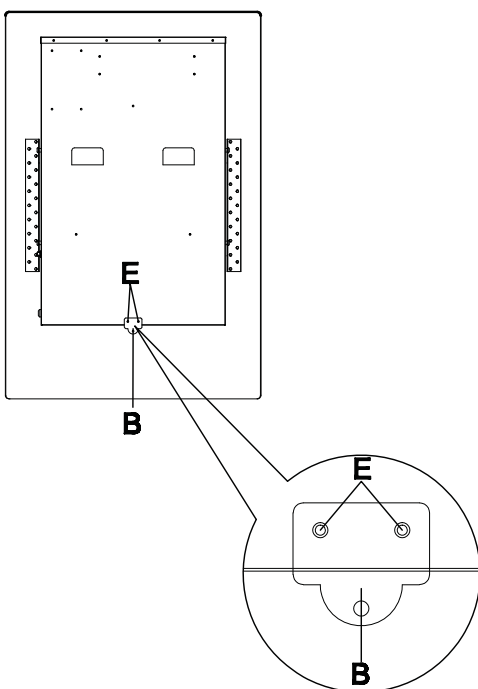

Ate la placa de metal inferior (B) a la parte posterior del inserto de la chimenea.

1. Gire inserto de la chimenea en su lado trasero.
2. Alinee la placa de metal inferior (B) con los agujeros del tornillo localizados en la parte posterior del inserto de la chimenea.
3. Utilice los tornillos (E) para atar con seguridad en el lugar.
4. Asegúrese que la placa de metal inferior (B) esté atada con seguridad.


Paso 4

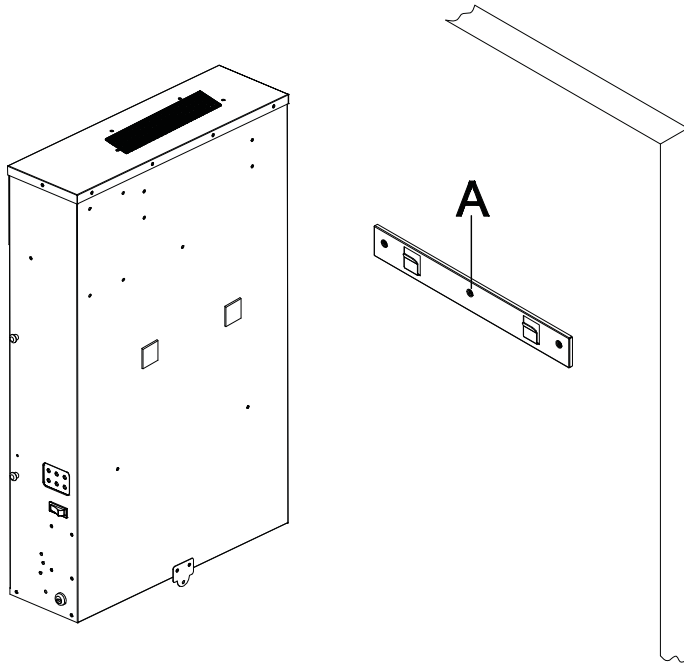

Cuelgue el inserto de la chimenea al soporte colgante.

1. Compruebe para asegurarse de que el soporte colgante (A) está atado con seguridad a la pared.
2. Levante el inserto de la chimenea y cuelgue sobre el soporte colgante.
3. Asegúrese que el inserto de la chimenea esté instalado con seguridad sobre el soporte colgante.
4. Compruebe otra vez que la distancia desde arriba de la caja de fuegos es por lo menos 400mm del techo.


Paso 5

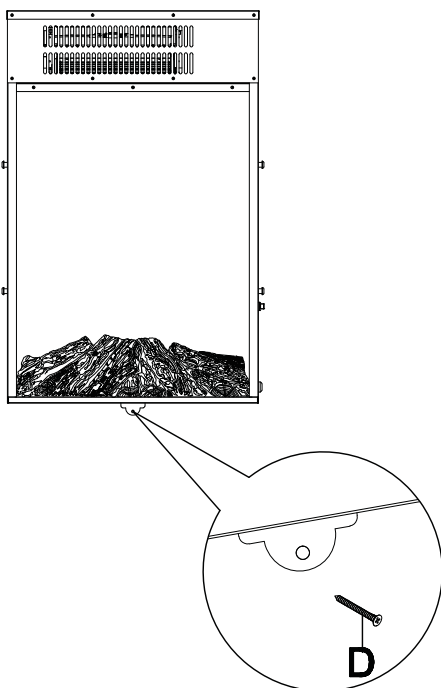

Cierre el inserto de la chimenea a la pared.

1. Inserte el tornillo (D) a través del agujero de la placa de metal inferior (B).
2. Apriete completamente el tornillo para asegurar la chimenea a la pared.
3. Asegúrese que la chimenea esté asegurada a la pared.


Paso 6

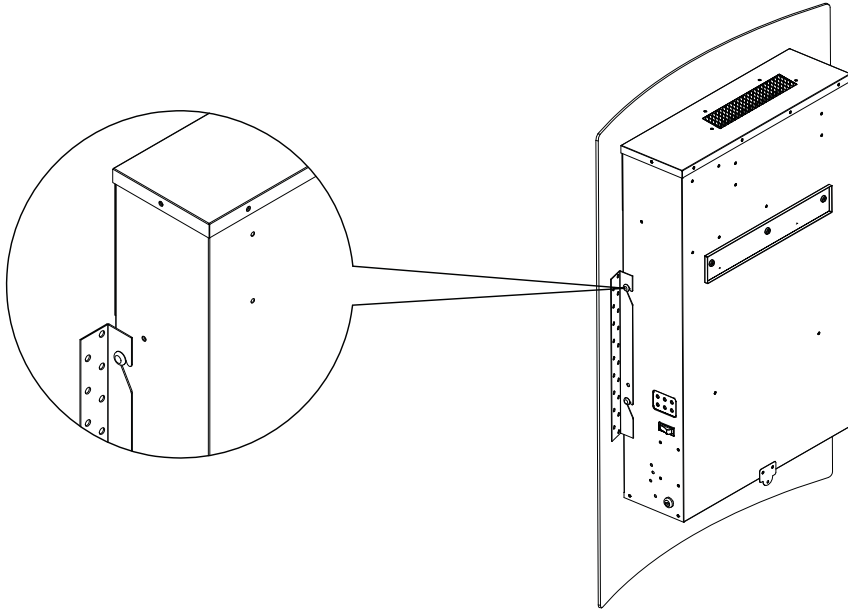

Instalación del panel frontal.

1. Asegúrese de que el panel frontal esté libre de la ruina y de la suciedad.
2. Sostenga el panel con seguridad y cuelgúelo sobre los ganchos de la chimenea, situados en los lados.
3. El panel se debe asegurar en los cuatro ganchos a la chimenea.
4. Compruebe para asegurarse de que el panel es con seguridad en el lugar.

Paso 7

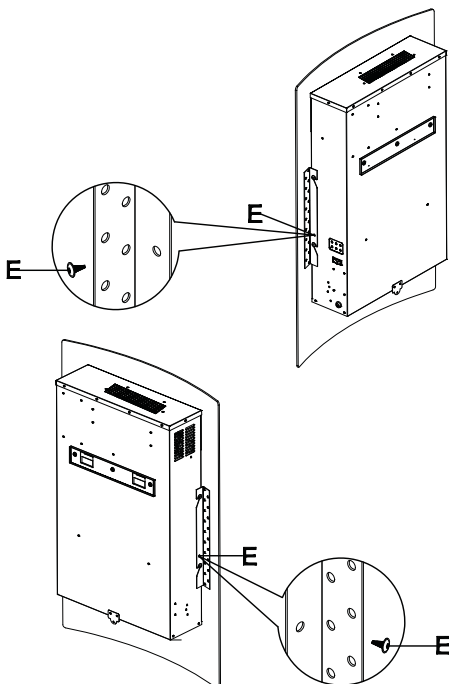

Ate el soporte colgante a la pared.

1. Ate el panel frontal a la chimenea.
2. Apriete el tornillo para pasarlo a través del gancho, en ambos lados.
3. Asegúrese que el panel frontal sea seguro.

Nota: Refuerce el tornillo cuidadosamente, para evitar daño al panel frontal.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. La reparación la deberá llevar a cabo solo una persona cualificada.
2. Bajo ninguna circunstancia, se puede modificar este aparato. Las piezas que se hayan de quitar para la reparación, se deberán quitar antes de poner en funcionamiento este aparato otra vez.
3. La caja de combustión se deberá limpiar con un trapo mojado en agua solamente. No usar productos de limpieza abrasivos sobre la unidad.
4. Desenchufe por favor esta chimenea cuando es parado.

INFORMACIÓN SOBRE EL CRISTAL TEMPLADO

1. Bajo ninguna circunstancia se debería poner en funcionamiento este aparato con los cristales rotos.
2. No golpee o rompa el cristal.
3. No use productos de limpieza abrasivos para limpiar el cristal.
4. Este producto usa un cristal templado. Si quiere reemplazar el cristal, debería llamar a una persona cualificada para que efectúe esta operación.

ESPECIFICACIONES DE LA CHIMENEA MONTADA EN LA PARED

Dimensiones de la chimenea (Peso x D x Altura)	22 7/8" x 6 1/4" x 34 1/2" 58 x 16 x 87,6 cm
Peso neto/bruto	12,5 kg / 15,6 kg
Voltaje	120V~
Frecuencia	60Hz
Vatios	1500 W

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Preferiblemente, se deberá usar un circuito individual para la chimenea ya que si dedicamos el mismo circuito a otros aparatos puede ocasionar la rotura del circuito o que se funda cuando la chimenea esté en uso. La unidad viene con un cable con cuatro clavijas de 1800 mm, que sale de la parte trasera de la chimenea. Evite el uso de una alargadera. Siempre enchufe los calefactores directamente a la toma de corriente de la pared. Nunca use una alargadera o una toma de corriente intermedia.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

Este calefactor funciona a 120 voltios. El cable va en un enchufe tal y como se muestra en la Figura 1.


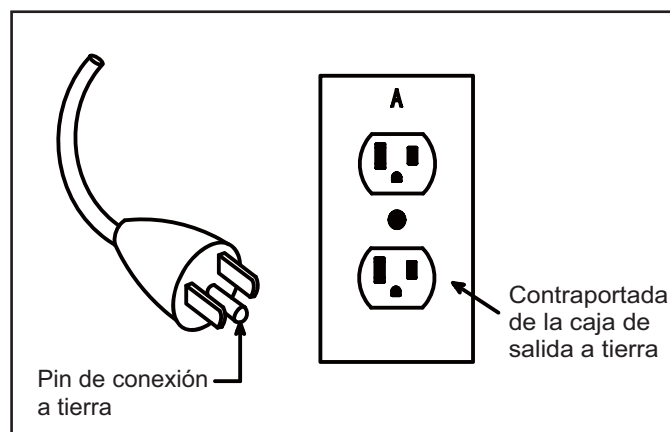



Figura 1 método de puesta a tierra

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

■ La figura abajo ilustra el panel de control a la derecha de la unidad y del teledirigido.

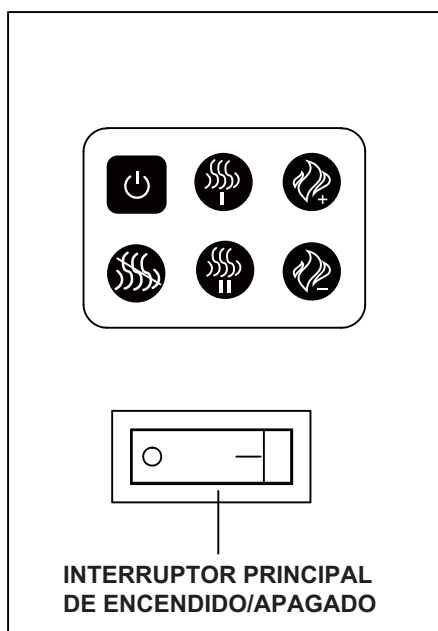

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENCENDIDO/APAGADO

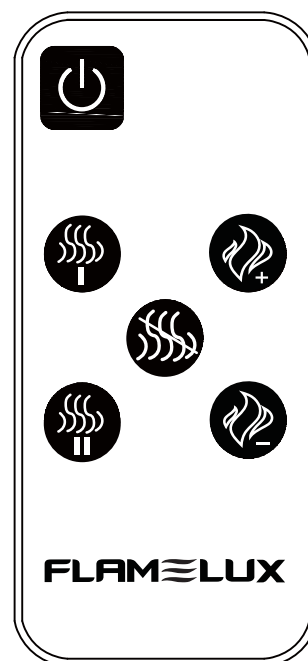

Para girar la unidad, presione el interruptor principal encendido/apagado de "0" a "I". El interruptor iluminará y se emitirá un pip una vez. La unidad entrará modo espera. Para apagarla, presione por favor el interruptor del "I" a "0". Ahora usted puede utilizar o los botones al lado del interruptor principal encendido/apagado o teledirigido para controlar la aplicación.

FUENTE

FUENTE : Presione este botón para girar la unidad. Para darle vuelta de nuevo a modo espera, presiónelo otra vez.

CALOR OFF

Este botón apagará el calefactor y el extractor.

CALEFACTOR

Este botón encenderá el calefactor y la función de expulsar aire caliente. Tiene dos funciones y . Si presiona el botón sólo, pone en funcionamiento el calefactor a un bajo rendimiento (750W). Y si se pulsa el botón , que puede funcionar la calefacción en el ajuste alto (1500W).

Como una medida importante de seguridad, el elemento de calor está designado con una secuencia de activación retardada. Por tanto, cuando se encienda el calefactor, tardará unos segundos en empezar a salir aire caliente.

Consecuentemente, la expulsión de aire caliente continuará segundos después a que se apague el calefactor.

LLAMA

Le permite ajustar la llama que más se adecúe a su humor. Presione el botón para aumentar la luminosidad de la llama y presiones el botón para reducir la luminosidad de la llama.

Debe presiones el botón varias veces para ver el efecto de la llama completa.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
1. Sin corriente.	1a Compruebe que la unidad está enchufada a una toma estándar de 120V.
2. El efecto llama no funciona.	2a. Compruebe para ver si está funcionando el motor de giro. Si no, llame al servicio de atención al cliente.
3. El calefactor no funciona, pero los indicadores de Poder y Calefactor están en la posición ON.	3a. Ponga todos los indicadores en la posición OFF y desconecte la unidad de la toma de corriente durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, volver a enchufar la unidad a la toma de corriente de la pared y encender.
4. Otras razones que pueden evitar que el calentador trabaje correctamente: 4a. Funcionamiento incorrecto. 4b. Indicador del calefactor defectuoso. 4c. Erróneo montaje del calefactor. 4d. Cableado suelto. 4e. Ventilación sucia u obstruida.	4a. Consultar las instrucciones de uso. 4b. Llamar al servicio de atención al cliente. 4c. Llamar al servicio de atención al cliente. 4d. Llamar al servicio de atención al cliente. 4e. Desconectar la unidad. Abrir la zona de ventilación para limpiarla de polvo y otras sustancias. Esperar diez minutos y luego, enchufar y encender la unidad.
5. Sonido/ruido inusual.	5a. Es normal cuando la caja de combustión está en funcionamiento. El ruido procede del ventilador que expulsa el aire caliente de su interior. También se puede oír un ligero ruido que procede del motor que genera la llama. Si lo considere inusual, compruebe que los tornillos del motor de la llama están bien sujetos.
6. No respuesta teledirigida.	6a. Presione el botón con incluso el movimiento y la presión apacible.
7. El efecto llama funciona, pero el calefactor no expulsa aire caliente.	7a. Compruebe que el indicador del calefactor esté en la posición ON y que esté encendido.
8. Problemas con el montaje.	8a. Llamar al 1-855-837-2569

MANTENIMIENTO

La limpieza periódica del extractor/calefactor es recomendable. Asegúrese de que está apagada la unidad y desenchufada mientras se esté limpiando el calefactor o la chimenea.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de proceder. Cualquier tipo de reparación eléctrica o del cableado de la unidad debería de ser efectuado por un técnico licenciado de acuerdo según la legislación local y nacional.

Se debe seguir el código de color y de seguridad al efectuar la reparación de las piezas eléctricas o del cableado.



ADVERTENCIA: El cableado de la toma de corriente debe cumplir con las normas de construcción local y otra normativa aplicable para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños a personas.



ADVERTENCIA: No usar esta chimenea si alguna parte de la misma ha estado en contacto con el agua. Llamar de forma inmediata a un técnico de reparación cualificado para inspeccionar la chimenea y reemplazar dicha parte.



ADVERTENCIA: Desconectar el aparato antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños a personas.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO

- 1) Enchufe directamente el calefactor al enchufe de la pared o receptor. Nunca use una alargadera o cable intermediario.
- 2) Compruebe las conexiones del enchufe y el cable del calefactor. Una toma de corriente que quede suelta puede causar el sobrecalentamiento del enchufe y/o un incendio. Asegúrese de que el enchufe queda fijado firmemente en la toma de corriente. Compruebe frecuentemente durante su uso para asegurarse de que el enchufe y la toma de corriente no están calientes. Si ocurre esto, deje de usar el calefactor y llame a un técnico cualificado para que reemplace la toma de corriente.

Nota: los calefactores necesitan más corriente que los aparatos pequeños, el sobrecalentamiento del enchufe puede ocurrir incluso si no ha ocurrido con el uso de otros aparatos.

- 3) Desenchufe siempre el calefactor cuando no se esté usando.
- 4) No utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados o después de que se produzca algún tipo de error en el funcionamiento del calefactor, haya quedado dañado de alguna manera. Deshágase del calefactor o envíelo al servicio técnico para su examen y/o reparación.
- 5) No coloque los cables bajo la alfombra. No cubra los cables con alfombras pequeñas, tapete u otro tipo de cubierta. No coloque el cable bajo muebles o electrodomésticos. Mantenga el cable fuera de la zona de paso o donde no pueda ser pisado.
- 6) No coloque ningún objeto como muebles, papeles, ropa o cortinas a una distancia menor a 0,9m de la lámina frontal del calefactor, de la parte trasera y de los lados mientras el calefactor esté enchufado.
- 7) No coloque el calefactor cerca de una cama porque objetos tales como almohadas o mantas pueden caerse de la cama y pueden prenderse fuego.

1 AÑO DE GARANTÍA

GARANTÍA BÁSICA:

La compañía garantiza que este artículo se encuentra libre de defectos materiales y de producción durante un período de un año de la fecha de compra, y está sujeta a las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Instalar y operar este artículo según la instalación y manual de instrucciones suministradas con el producto en todo momento. Cual alteración, abuso, accidente o mal uso del producto por parte del usuario no entrará en la garantía.
2. Esta garantía no es transferible, y solo pertenece al propietario original, siempre que la compra se haya hecho por un proveedor autorizado de la Empresa.
3. Esta garantía está limitada a la reparación o el reemplazo de las piezas que estén defectuosas, siempre que dicha pieza esté sujeta a las condiciones normales de uso, una vez que dicho defecto sea confirmado por la inspección realizada por la Empresa
4. La Empresa puede, a su discreción, deshacerse de todo tipo de obligación con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio total de las piezas defectuosas.
5. La Empresa no se hará responsable de las instalaciones, del trabajo, de la construcción, del transporte o de otros costes similares de las partes defectuosas, de la reparación o el reemplazo de la misma, que no serán, por tanto, cubiertos por esta garantía.
6. El propietario/usuario asume que todos los otros riesgos, si los hay, incluyendo el riesgo de cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente o daños que resulten del uso, o incapacidad de uso del producto, excepción como previstas por la ley.
7. Todas las garantías implícitas y explícitas con respecto a este producto, sus componentes y accesorios, o las obligaciones y responsabilidades por la parte de la Empresa son por la presente expresamente excluidas.
8. La empresa no asume ni autoriza a un tercero a asumir, en su

representación, cualquier tipo de responsabilidad con respecto a la venta de este producto.

9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a ninguna accesorios usada conjuntamente con la instalación de este producto.

ESTARÍA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ CUANDO:

- (a) La chimenea se ha puesto en funcionamiento durante períodos largos de humedad o condensación.
- (b) Cualquier alteración, abuso, accidente o mal uso del producto.
- (c) Usted no tiene el recibo original de la compra.

SI SE NECESITA EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA GARANTÍA:

Tenga en cuenta que: cuando abras la caja, compruebe de forma detallada que la unidad y asegúrese de que no presenta ningún tipo de daño. Si tiene problemas o alguna duda de cómo funciona este aparato o se percata de algún daño o ausencia de piezas, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: info@flamelux.com

No intente reparar el aparato por sí mismo.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:



info@flamelux.com



1-855-837-2569

La garantía quedaría inválida en caso de que se utilizara para aplicaciones industriales o comerciales.





Proveedor: _____

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

零部件清单

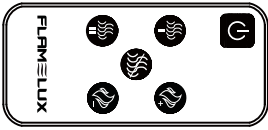描 述	图 示	数 量
壁炉芯		1
面 框		1
遥控器		1
挂墙固定件		1
底部连接片		1
塑料膨胀		4
挂墙固定件锁墙螺丝 底部连接片螺丝		4
		4

所需工具（未含）

钻孔机 十字螺丝刀	
--------------	--


组装前

打开电壁炉包装并确保上述所有零配件齐全。如果部件遗失，请发送邮件至info@flamelux.com，或联系售后客服 1-855-837-2569。

此电器是辅助热源，而非主要发热来源。

安全注意事项

1. 使用本产品前，请阅读本说明书的全部内容。
2. 使用过程中电壁炉会发热。为防止烫伤，请勿将皮肤直接接触灼热处。确保所有的易燃物（如：家具，枕头，床上用品，文件，衣物和窗帘等）离电壁炉的前方至少0.9m，并远离电壁炉的两边和后方。
3. 警告：电壁炉在被儿童或行动不便的人使用，或在其临近区域使用，以及在无人看护时需尤其谨慎。
4. 在不使用电壁炉时，请务必拔掉电源线插头。
5. 此电壁炉在电源线或插头损坏，以及跌落或者其他任何形式造成故障的情况下，严禁使用。并将此电壁炉退回到授权维修机构进行检查或维修。
6. 此电壁炉的任何维修必须由具有维修资质的专业人员来操作。
7. 严禁篡改此电壁炉。
8. 严禁在室外使用此电壁炉。
9. 此电壁炉不适用于浴室，洗衣房和其它类似的室内位置。严禁将电壁炉放置于可能会掉入浴缸或其它贮水器的位置。
10. 严禁在地毯上布线。请勿用地毯或类似的覆盖物盖住电源线。请勿将电源线布在家具或家电下方。请勿在过道或易被绊倒的区域布线。
11. 想要切断电壁炉的电源，需先将各按键开关置于“关”的位置，然后再拔掉电源线插头。
12. 电源线插头只能插到合适的接地电源插座。
13. 安装此电壁炉必须依照当地电气法规，依照当前的加拿大CSA C22.1电气安全规程或美国当地法规和国家电气安全规程ANSI / NFPA 70。
14. 严禁异物插入任何进风口或排气口，避免引起电击，火灾或电壁炉损坏。
15. 为了防止火灾的隐患，严禁以任何方式堵塞进风口或排气口。严禁在可能会导致开口阻塞的柔软表面使用，比如床上。
16. 此电壁炉内含有灼热或带火花部件，严禁在使用或存储汽油、油漆或易燃液体的区域使用。此电壁炉不能当作晒衣架来晾衣服，且不能将圣诞袜或其他装饰品悬挂在上面或附近。
17. 使用此产品必须遵照本用户手册，任何非本用户手册说明范围内的使用方法，可能引起火灾，触电或对人体造成伤害。
18. 请将电壁炉直接插入壁式电源插座。严禁在延长线或重新定位的电源插座上使用此产品。
19. 一旦此电壁炉的内部温度达到 $85 \pm 2^{\circ} \text{C}$ ，它将会自动停止工作。如需复位限温器，请先拔下电源线插头或关闭主电源开关5分钟。
20. 此B类数字设备，符合加拿大ICES-003标准。

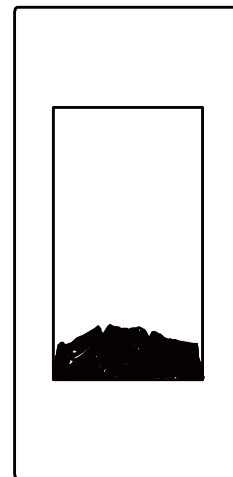

FLAME LUX™

放置

您的电壁炉

使用前请确保该电壁炉已被牢固地安装在墙体上。请遵循用户手册，选择合适的位置放置您的电壁炉。为发挥本机最佳效能，请将此电壁炉置于远离阳光直射和灰尘较多的地方。

拆除包装

安装前请认真阅读如下说明：

1. 为避免人员受伤或加热器受损，务必2个成年人一起组装此产品。如果您觉得还是太重，请咨询援助。
2. 抬起本壁炉时，请始终保持您的背部挺直。弯曲您的腿部而不是背部。为避免扭伤腰，最好是移动您的脚步。
3. 当抬起壁炉时，避免头重脚轻，请勿弯腰，并保持您的膝盖弯曲。
4. 搬运时，请勿用指尖来受力，应用掌心来支撑。
5. 始终让加热器尽可能的靠近身体。减少臂力。
6. 为抓地更牢，可使用手套。
7. 打开包装并小心的将产品从箱子抬出，平稳地放置地面，面框朝上。




安全警示

1. 严禁将此电壁炉连接到其他程序、定时器、独立的遥控系统或任何其他可自动开启关闭此电壁炉的装置。因为如果加热器被覆盖或错误的放置的话，将存在火灾的隐患。
2. 电源线一旦受损，为避免风险，务必让制造商、售后服务处或专业维修人员更换。
3. 为了避免因限温器无意中自动复位而发生危险，此电器不得通过外部的开关装置来控制，如：定时器，或者连接到一条根据实际需求，可随意开启关闭电源的线路。
4. 严禁在浴室、淋浴房或游泳池周围使用此电壁炉。
5. 如果玻璃破损，为避免风险，严禁再使用此电壁炉。
6. 始终确保电源线插座位于产品附近易触及，严禁位于此电壁炉之上。
7. 此电壁炉必须牢固的挂在墙体上。


安装说明

1. 此加热器必须固定在平整的墙面上。最好是，直接将加热器固定在砖墙、石造建筑墙或内部为木制结构的石膏板墙体上。
2. 我们不建议将产品固定在贴有发泡聚氯乙烯墙纸或聚苯乙烯瓷砖等的墙面上。
3. 重要的是，严禁将此电壁炉安装在层架或易燃材料，如窗帘的下面。
4. 如果用木钉将此电壁炉固定在石膏板墙体上，请确保墙体是结实且能承受产品的重量。防潮层与墙体结构需确保没有损坏。我们建议石膏板墙厚度至少要在12mm以上。
5. 在墙体上钻孔前，先检查墙体是没有隐藏的电线、管道等。确保所配的螺丝和塑料膨胀适合用在您的墙面上，用以支撑此电壁炉。如果你不确定，请咨询专业人员。在墙体上钻孔前，请先检查墙体，确保没有隐藏的电线、管道等。为支撑此电壁炉，请确保所配的螺丝和塑料膨胀适合用在您的墙面上。如果您不确定，请咨询专业人员。

配件

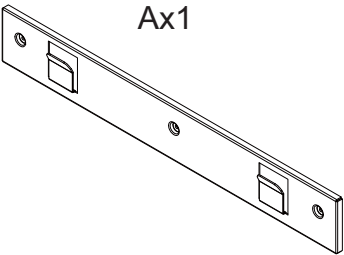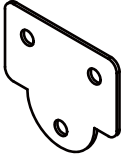 Ax1	 Bx1	 Cx4	 Dx4	 Ex4
--	---	---	---	---

步骤 1

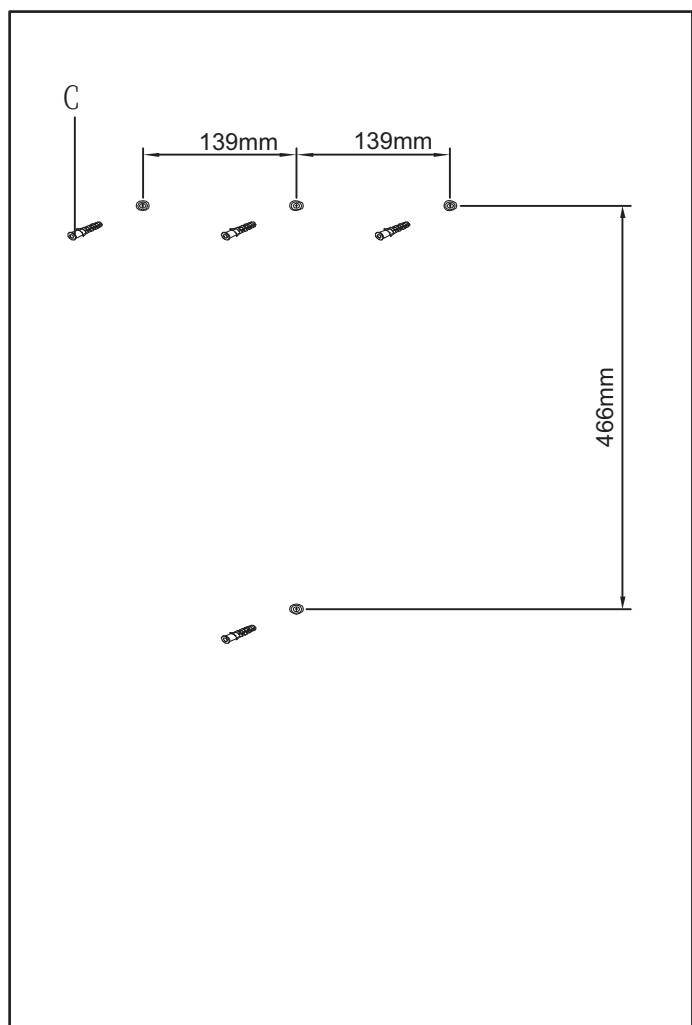


把塑料膨胀（C）固定在墙体上。

1. 在墙体上钻4个直径8mm，深度40mm的孔。
2. 将塑料膨胀插入钻好的孔内。
3. 请参考孔位图。
4. 最上面的3个孔位需距离天花板至少600mm。

注意：在墙体上钻孔前，请先检查墙体，确保没有隐藏的电线、管道等。并确保所配的螺丝和塑料膨胀适合用在您的墙面上，用以支撑此电壁炉。如果您不确定，请咨询专业人员。


步骤 2

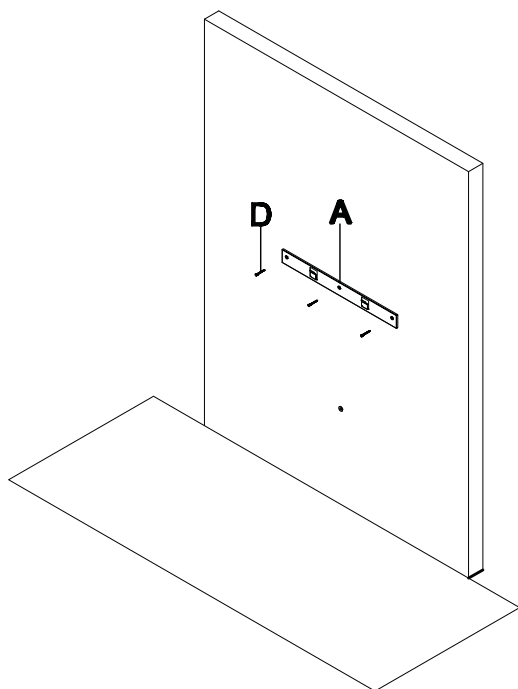

将挂墙固定件（A）固定到墙体上。

1. 把挂墙固定件（A）固定在钻好的孔上，并将螺丝（D）穿过挂墙固定件的三个孔。
2. 用十字螺丝刀 将挂墙固定件（A）锁紧。
3. 为了避免螺丝头在挂墙固定件上凸出来，螺丝必须要完全插入且紧贴于墙体。
4. 确保挂墙固定件已被安全地固定。


步骤 3

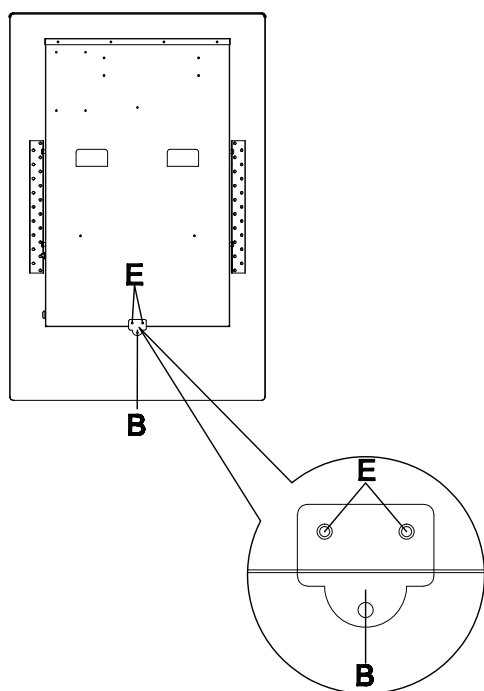

将底部连接片（B）固定在壁炉芯背面。

1. 将壁炉芯转向背面。
2. 将底部连接片（B）固定在壁炉芯背面钻好的孔位上。
3. 用螺丝（E）将底部连接片锁紧在壁炉芯上。
4. 确保底部连接片（B）已被牢固地锁紧。


步骤 4

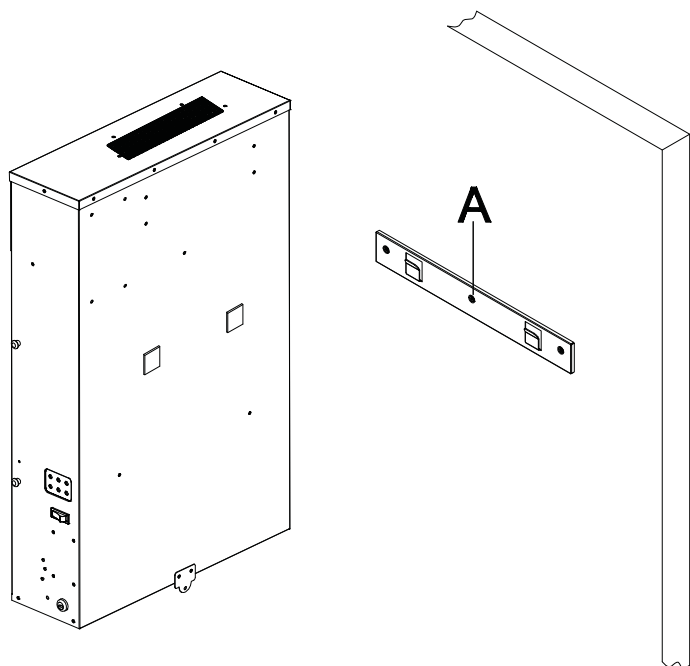

将壁炉芯挂到挂墙固定件上。

1. 检查并确保挂墙固定件（A）已被牢固地锁紧在墙体上。
2. 抬高壁炉芯并将它挂到挂墙固定件上。
3. 确保壁炉芯已牢固地安装在挂墙固定件上。
4. 再次检查确保壁炉芯的顶部距离天花板至少400mm。


步骤 5

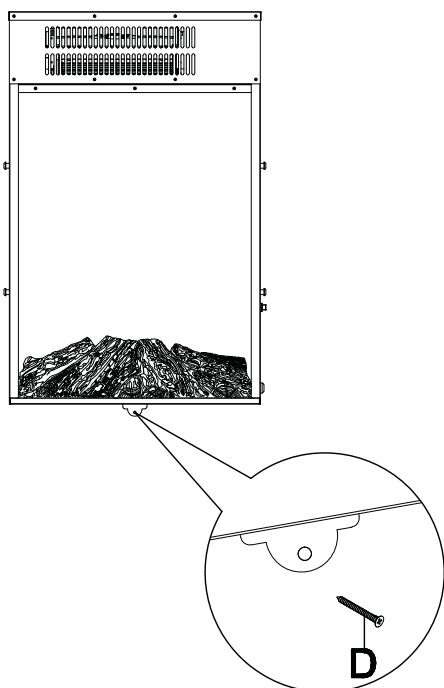

将壁炉芯锁在墙体上。

1. 将螺丝（D）插入底部连接片（B）的孔位上。
2. 拧紧螺丝确保壁炉芯是完全锁在墙体上。
3. 确保壁炉芯已被安全地固定在墙体上。


步骤 6

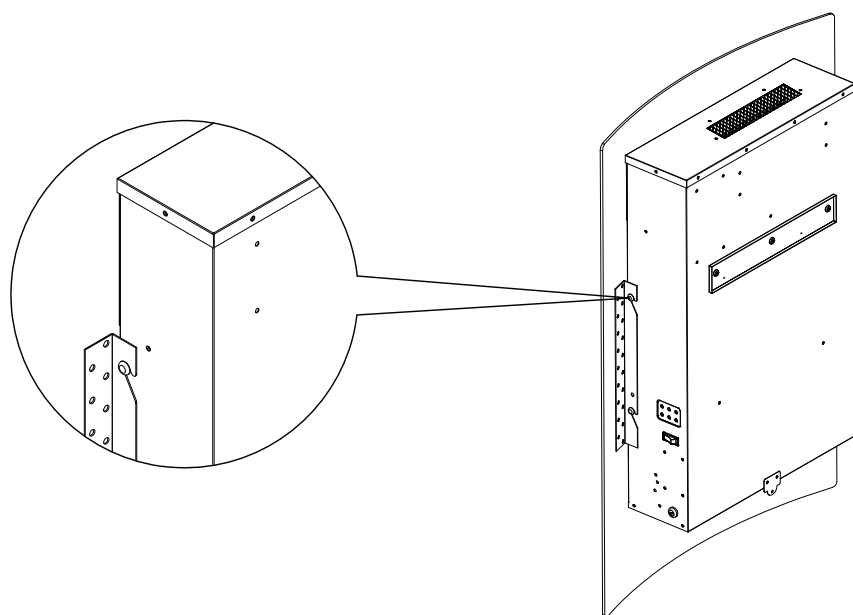

安装面框

1. 确保面框是完好且无尘的。
2. 小心的举起面框并将面框挂在壁炉芯两侧的挂钩上。
3. 面框必须保证安全挂在壁炉芯的4个挂钩上。
4. 检查并确保面框已被安全地固定好。

步骤 7

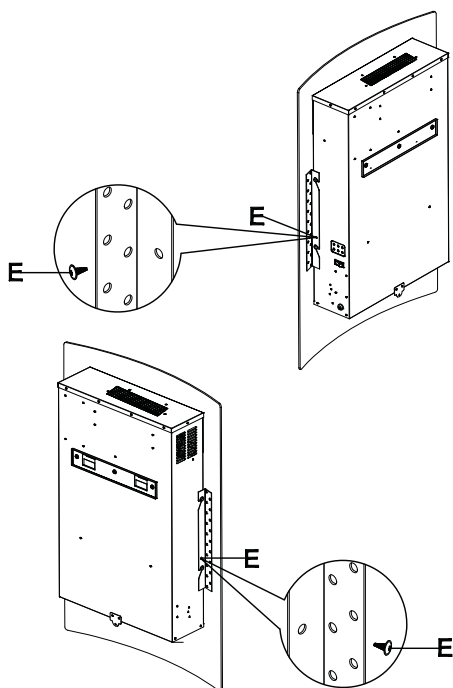

将面框固定在壁炉芯上

1. 左右两侧都有定位孔，将螺丝（E）穿过挂钩固定在壁炉芯上。
2. 锁紧两边的螺丝。
3. 确保面框是安全稳定的。

注意：为避免面框受损，请小心地锁紧螺丝。

用户说明

- 1. 此电壁炉的维修必须由具有维修资质的专业人员操作。
- 2. 严禁整改此电壁炉。部件需维修时，必须先将部件更换好后，才可再使用此电壁炉。
- 3. 请用软锦布蘸水后清洁此电壁炉，严禁使用任何磨蚀性的清洁剂。
- 4. 在不使用电壁炉时，请务必拔下电源线插头。

钢化玻璃

- 1. 严禁在玻璃破损的情况下，使用此电壁炉。
- 2. 严禁敲打或撞击玻璃。
- 3. 严禁用磨蚀性清洁剂清洁玻璃。
- 4. 本产品采用钢化玻璃。更换由制造商提供的玻璃，应由具有维修资质的专业人员操作。

壁挂式电壁炉规格说明

产品尺寸(长×宽×高)	22 7/8 x 6 1/4 x 34 1/2 inch 58 x 16 x 87.6 cm
净重 / 毛重	12.5 kg / 15.6 kg
电压	120V~
频率	60Hz
功率	1500 W

电气连接

此电壁炉应使用专用电路，若和其他电器共用电路可能会导致断路器跳闸或保险丝熔断。此电壁炉背后带有标准长度为1800mm的三线（接地）插头电源线。选择好安装位置，请勿使用延长线。请将电壁炉直接插入壁式电源插座。严禁在延长线或重新定位的电源插座上使用此产品。

接地说明

此电壁炉仅适用于120V交流电压。电源线插座如图1中A所示。



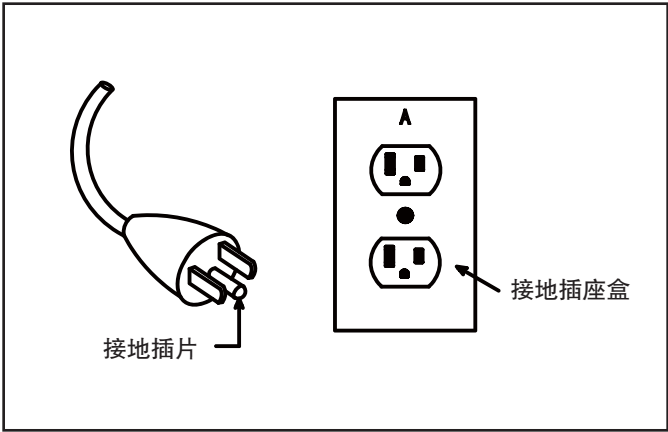


图1 接地方式

使用说明

■ 如下图示描述此电壁炉右侧的按键面贴及遥控器。

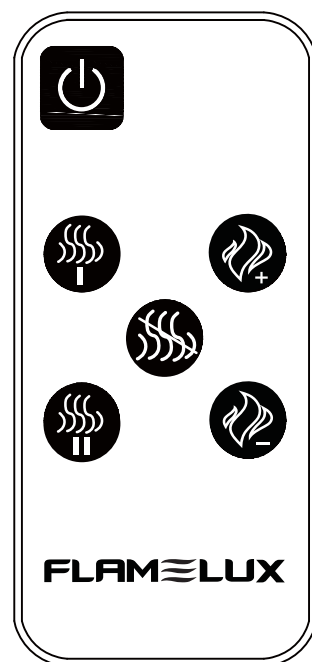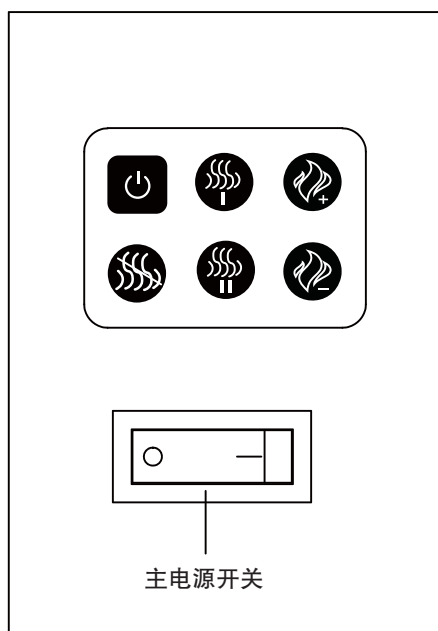

要打开电壁炉，请将开关从“0”按到“1”，主电源开关点亮并发出一次蜂鸣声。此时电壁炉处于待机状态。
要关闭壁炉，请将开关从“1”按到“0”。现在您可以使用主电源开关旁的其它任一个按键或者遥控器来控制此电器。

电源按键

电源 ：按下此按键打开壁炉。
若要让电壁炉回到待机状态，请再次按下此按键。

加热功能按键

此按键可打开加热功能和风机功能，加热按钮有两档  和 。
按键 ，可使加热功能处于低功率档位（750W）。
按键 ，可使加热功能处于高功率档位（1500W）。

考虑到安全问题，加热元件被设置为延迟运行。因此，当加热功能开启后，需等待数秒风机才开始吹出热气。随后，当加热功能关闭后，风机也将持续运行数秒后停止运行。

加热功能关闭按键

此按键可以关闭加热器和风机。

火焰效果功能按键

可根据您的喜好，按此按键来调整火焰效果。
按  按键调高火焰效果的亮度，按  按键减弱火焰效果的亮度。如您想看最亮、最旺的火焰效果，请多次按  按键。

常见故障及处理方法

现 象	处 理 方 法
1. 电壁炉不通电。	1a. 请确保此电壁炉是插入标准的120V壁式插座。
2. 仿真圆木炭床发光，但无火焰效果。	2b. 检查同步电机是否在运行。若未能正常运行，请联系售后客服。
3. 加热功能不工作，但总电源和加热功能开关或按钮处于“开”位置。	3a. 请将所有按键或开关置于“关”的位置，拔下电源线插头需5分钟后才可再使用。 5分钟后，请重新将电源线插头插入标准的壁式插座，即可正常工作。
4. 其它可能造成电壁炉无法正常工作的原因： 4a. 不正确的操作。 4b. 加热开关或按键故障。 4c. 电器件故障。 4d. 内部导线松了。 4e. 通风口过脏或堵塞。	4a. 按用户手册操作。 4b. 联系售后客服。 4c. 联系售后客服。 4d. 联系售后客服。 4e. 请拔下电源线插头。清除通风口的灰尘和异物。 10分钟后，请重新接好电源线插头，并打开电壁炉。
5. 噪音。	5a. 当电壁炉工作时，此为正常的声音。该声音由贯流风机转动将热气从机身内部吹出而产生。同步电机工作也会有轻微的噪音。如果噪音较刺耳，请检查同步电机的螺丝是否已拧紧。
6. 遥控器不工作。	6a. 请缓慢并有节奏地操作遥控器。
7. 火焰效果正常工作，但加热功能无热风吹出。	7a. 请检查加热功能的开关或按键处于“开”的位置。
8. 组装问题。	8a. 请联系售后客服1-855-837-2569。

清洁保养

建议定期清洁加热器和贯流风机。每当您清洁电壁炉时，请务必确保您已关闭电源并拔下电源线插头。



警告：电壁炉的任何维修和重新布线均需在电源开关已关闭的状态下进行，并确保是由取得国家或当地维修资质的专业维修人员操作。

如果有维修或更换电器件或内部导线、更改接线方式，也需由专业维修人员操作。



警告：为降低火灾、触电和人身伤害的隐患，电源插座的接线必须符合当地的建筑法规及其他相关法规。



警告：如果有任何部件进水，严禁使用此电壁炉芯。立即请专业技术人员检查，并更换已进水的电器件。



警告：为了降低火灾，电击或人身伤害的隐患，在清洁或维修此电壁炉前，请务必断开电壁炉的电源。

警告：为了降低火灾的隐患

- 1) 请将电壁炉直接插入壁式电源插座。严禁在延长线或重新定位的电源插座上使用此产品。
- 2) 检查你的电壁炉插头和插座的连接。若未插紧电源插座，可能会导致插头过热或引起火灾。请务必将电源线插头插紧在插座上。使用过程中请经常检查插头和插座，以确保均是常温的。如果过热，请务必停止使用此电壁炉，并找有资质的电工更换插座。注：电壁炉的电流大于小家电，即使不与其他家用电器一起使用，也有可能发生插座过热。
- 3) 在不使用电壁炉时，请务必拔掉电源线插头。
- 4) 此电壁炉在电源线或插头损坏，以及跌落或者其他任何形式造成故障的情况下，严禁使用。丢弃此电壁炉或退回到授权维修机构进行检查或维修。
- 5) 严禁在地毯上布线。请勿用地毯或类似的覆盖物盖住电源线。请勿将电源线布在家具或家电下方。请勿在过道或易被绊倒的区域布线。
- 6) 插入电源后，确保所有的易燃物（如：家具，枕头，床上用品，文件，衣物和窗帘等）离电壁炉的前方至少0.9m，并远离电壁炉的两边和后方。
- 7) 请勿在床边使用电壁炉，以防掉落床铺的枕头或毛毯被点燃，引发火灾。

一年保修期

基本的保证：

本公司承诺此产品自购买之日起一年内，因产品本身的生产及材料导致的质量问题，将提供免费的保修。但需遵循以下条件：

1. 安装及操作此产品需始终按照产品提供的安装和使用说明书。任何变更、滥用或误用此产品将不在保修范围之内。
2. 保修权不可转让，只有从授权供应商处购买的产品享有此保修权。
3. 本保修只限于对材料及工艺上有缺陷的零部件进行修理或更换，正常条件下使用后，发现缺陷的部件需由本公司检查确认后，方可寄出补件。
4. 本公司可自行决定，通过退还缺陷部件的批发价格来充分履行关于本保修条款中的所有义务。
5. 任何因安装、人为原因、施工、运输或其他原因造成的损坏和维修，而产生的费用，本保修条款不涵盖，且也不应由本公司承担责任。
6. 产品所有者/使用者应承担除法律规定外的所有其他风险，包括任何因误用本产品导致的直接或间接地损失或损坏。
7. 所有阐述的保修条款是针对产品的，其组件及配件的任何义务与职责就本公司而言，是明确排除在外的。
8. 本公司既不承担也没授权给第三方以本公司的名义去承担销售本产品相关的任何其他责任。
9. 本文档中列出的保修条款，并不适用于任何安装或连接在本产品上的其他配件。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- (a) 电壁炉长期受潮。
- (b) 消费者自行拆卸修理，意外事故或故意滥用、误用本产品。
- (c) 无有效发票。

如果需要保修服务：

请注意：当您打开外箱时，请仔细检查产品并确保没有损坏。如果对产品的各项功能操作有任何疑问，包括产品内部破损，或零部件缺失，都请发送邮件至Info@flamelux.com。

请勿试图自行拆卸或维修本产品。



售后服务



info@flamelux.com



1-855-837-2569

如本产品用于商业或工业，本保修条例则无效。

零 售 商 ： _____ 产 品 型 号 ： _____

序 列 号 ： _____ 购 买 日 期 ： _____



FOR CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE / 售后服务：



1-855-837-2569



info@flamelux.com

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

SITENE ALGÚN PROBLEMA O DUDA, MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO ADQUIRIÓ.

如果你有任何疑问，请在退货前邮件或电话售后服务人员。

FLAMELUX™